


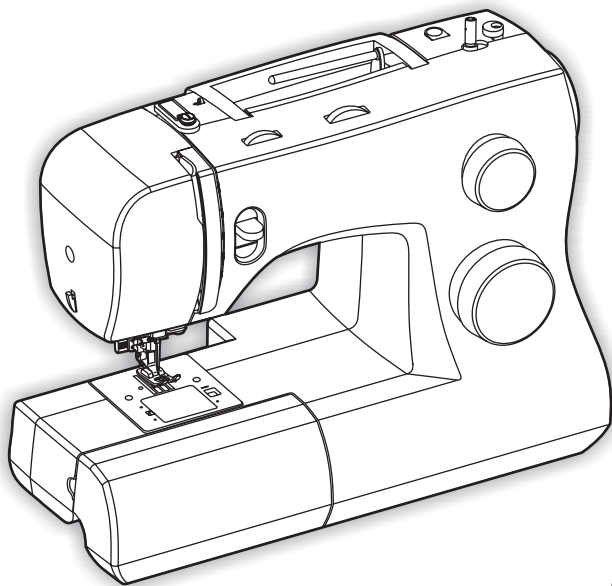

3323

SINGER®

Betjeningsvejledning

Instruktionsbok

Käyttöohje

Bruksanvisning

DA VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Ved anvendelse af elektriske apparater skal følgende grundlæggende sikkerhedsanvisninger altid overholdes:

Læs alle anvisningerne, før du begynder at bruge symaskinen.

FARE - Sådan minimeres risikoen for elektrisk stød:

1. En symaskine må aldrig efterlades uden opsyn, når strømmen er tilsluttet.
2. Tag altid stikket til symaskinen ud af kontakten, når du er færdig med at bruge symaskinen, og før du skal rengøre den.
3. Tag altid stikket ud af kontakten, når du skal udskifte en elpære på symaskinen. Udskift elpæren med en af samme type, dvs. 10 Watt (i områder med 110-120 V) eller 15 Watt (i områder med 220-240 V).

ADVARSEL - Sådan minimeres risikoen for forbrændinger, brand, elektrisk stød eller personskaade:

1. Symaskinen må ikke bruges som legetøj. Vær særlig opmærksom, hvis symaskinen skal betjenes af børn eller i nærheden af børn.
2. Brug kun denne symaskine til det, den er beregnet til, som beskrevet i denne vejledning. Brug kun det af producenten anbefalede tilbehør som anført i denne vejledning.
3. Brug aldrig apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, hvis det har været tabt eller er blevet beskadiget, eller hvis det har været i vand.
Indlevér apparatet til nærmeste autoriserede forhandler eller servicecenter til undersøgelse, reparation og elektrisk eller mekanisk justering.
4. Brug aldrig apparatet, hvis ventilationsåbningerne er blokerede. Sørg for, at ventilationsåbningerne på symaskinen og fodpedalen er fri for ansamlinger af frug, støv og løse stofstykker.
5. Hold fingrene væk fra alle roterende dele. Der skal udvises særlig agtpågivenhed i området omkring symaskinens nål.
6. Brug altid den korrekte stingplade. Hvis der bruges en forkert stingplade, er der risiko for, at nålen knækker.
7. Brug ikke bøjeede nåle.

8. Undgå at trække eller hive i stoffet under syning. Dette kan få nålen til at bøje, så den knækker.
9. Sluk for symaskinen ("O"), når du foretager justeringer i nåleområdet, f.eks. trådning af nål, udskiftning af nål, spoling af undertråd eller udskiftning af trykfod.
10. Træk altid symaskinestikket ud af stikkontakten, når du fjerner dæksler, smører symaskinens dele eller foretager andre af de servicejusteringer, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning.
11. Undgå at tabe genstande ned i åbningerne på maskinen, og anbring aldrig bevidst genstande i åbningerne.
12. Brug ikke symaskinen udendørs.
13. Brug ikke symaskinen i områder, hvor der sprayeres med aerosolprodukter, eller hvor der tilføres ilt.
14. Når du skal afbryde strømmen, skal du slukke for alle betjeningsfunktionerne (positionen "O") og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
15. Tag ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. Tag altid fat i selve stikket og aldrig direkte i ledningen, når du tager stikket ud.
16. Under normale driftsforhold ligger apparatet støjniveau på 75 dB(A).
17. Sluk for maskinen, eller træk stikket ud, hvis maskinen ikke fungerer korrekt.
18. Placer aldrig noget på fodpedalen.
19. Hvis ledningen til fodpedalen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller på dennes serviceværksted eller af en tilsvarende kvalificeret person for at undgå, at der opstår ulykker.
20. Denne maskine må ikke bruges af personer (herunder børn), som har nedsat følsomhed eller fysiske eller mentale handicap, eller som ikke er i stand til at betjene maskinen, medmindre disse personer er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af maskinen af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
21. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen.

GEM DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

Denne symaskine er kun beregnet til hjemmebrug.

SV VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen.

Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången.

VAR FÖRSIKTIG - För att undvika elektriska stötar:

1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obebakad.
2. Drag alltid ur kontakten när sömnaden är avslutad och vid rengöring.
3. Drag alltid ur kontakten vid lampbyte. Sätt i samma typ av lampa 10 watt (110-120V) eller 15 watt (220-240V).

VARNING - För att undvika risken för överhettning, eld, elektriska stötar eller personskada:

1. Tillåt inte att maskinen används som leksak. Var särskilt uppmärksam när maskinen används i närheten av barn.
2. Använd maskinen till det den är tillverkad för enligt instruktionsboken. Använd endast tillbehör och delar som rekommenderas av tillverkaren i instruktionsboken.
3. Sy aldrig på maskinen om den inte fungerar på rätt sätt, har en skadad sladd eller kontakt, tappats i golvet eller i vatten. Lämna maskinen för service eller reparation till en auktoriserad återförsäljare eller reparationsverkstad.
4. Sy aldrig om maskinens ventilationshål är tilltäppta. Håll dem fria från damm, tygrester och smuts.
5. Se upp för rörliga delar under sömnaden. Var särskilt försiktig i närheten av nålen.
6. Använd alltid en korrekt stygnplåt. En felaktig stygnplåt kan orsaka att nålen går av.
7. Använd aldrig böjda nålar.

8. Drag inte eller skjut på arbetet under sömnaden. Nålen kan böjas och gå av.
9. Stäng ("O") alltid av maskinen, när förändringar i närheten av nålen ska ske, t.ex. nålbyte, isättning av undertråd, byte av pressarfot, mm.
10. Drag alltid ur kontakten vid lampbyte eller vid andra justeringar som tas upp i instruktionsboken.
11. Stoppa aldrig i något i maskinens öppningar.
12. Använd aldrig maskinen utomhus.
13. Använd aldrig maskinen i samma lokal som spray- eller vätgasprodukter förvaras.
14. Avsluta användandet med att sätta strömbrytaren i off ("O")-läge och sedan dra ur sladden ur kontakten.
15. Drag aldrig i sladden tag i kontakten.
16. Ljudnivån ligger under normal sömnad på 75dB (A).
17. Stäng av maskinen eller dra ur kontakten om maskinen inte fungerar ordentligt.
18. Lägg aldrig något på fotreglaget.
19. Om sladden till fotreglaget är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande behörig person, för att undvika fara.
20. Denna maskin är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller med brist på erfarenhet och kunskap, om de inte är under uppsikt eller håller på att utbildas i hur maskinen används av en person som har ansvar för deras säkerhet.
21. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med maskinen.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

FI TURVALLISUUSOHJEET

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava seuraavia turvallisuusohjeita:

Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.

VAARA - Sähköiskun välttämiseksi:

1. Älä jätä laitetta valvomatta sen ollessa kytkettynä sähköverkkoon.
2. Irrota laite sähköverkosta käytön jälkeen ja huoltotoimien ajaksi.

VAROITUS - merkin tarkoituksena on pienentää palovahinkojen, sähköiskun tai muiden vahinkojen riskiä.

1. Älä anna lasten käyttää laitetta leluna. Ole erityisen huolellinen, jos lähistöllä on lapsia ompelun aikana tai jos lapset itse ompelevat.
2. Käytä konetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Käytä vain valmistajan suosittelemaa lisätarvikkeita.
3. Älä koskaan käynnistä konetta, jos sähköjohto tai pistoke on vioittunut, jos se ei toimi kunnolla tai jos se on pudonnut tai rikkoutunut tai joutunut alttiiksi vedelle. Vie kone valtuutetulle huoltohenkilölle korjattavaksi.
4. Älä ompele koneella, jonka ilmanottoaukot ovat tukossa. Pidä koneen ja jalkasäätimen tuuletusaukot vapaina pölystä, tomusta ja kankaanpaloista.
5. Älä työnnä sormia koneen liikkuvien osien alle. Varo erityisesti neulaa.
6. Käytä aina oikeata pistolevyä. Vääränlainen pistolevy saattaa rikkoa neulan.
7. Älä käytä vääntyneitä neuvoja.
8. Älä vedä tai työnnä kangasta ommellessasi, sillä se saattaa rikkoa neulan.

9. Kytke virta pois (O-asentoon), kun vaihdat neulaa, pistolevyä tai paininjalkaa.
10. Ota sähköjohto pois pistorasiasta, kun avaat suojakoteloita, öljyät konetta tai teet muita käyttöohjeessa neuvottuja huoltotoimia.
11. Älä pudota koneen sisälle nuppineuloja tai muista esineitä.
12. Älä käytä konetta ulkona.
13. Älä käytä konetta aerosol-tuotteiden lähettyvillä.
14. Kun lopetat ompelun, pane kaikki säätimet o-asentoon ja irrota sähköjohto pistorasiasta.
15. Kun irrotat sähköjohtoa pistorasiasta, ota aina kiinni pistokkeessa, älä johdosta.
16. Normaalioloissa äänen painetaso on 75dB (A).
17. Sammuta kone tai ota pistoke pois pistorasiasta, mikäli kone ei toimi oikein.
18. Älä koskaan laita mitään polkimen alle.
19. Jos polkimeen liitetty virtajohto on vioittunut, se on vaaran välttämiseksi annettava valmistajan tai sen huoltoedustajan tai muun ammattitaitoisen henkilön vaihdettavaksi.
20. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai psyykkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai taitoa laitteen käyttämiseen, ilman heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön ohjausta tai opastusta.
21. Lasten kohdalla tulee valvoa, että he eivät leiki laitteella.

SÄILYTÄ NÄMÄ TURVALLISUUSOHJEET

Tämä ompelukone on tarkoitettu vain kotikäyttöön.

NO VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

Grunnleggende sikkerhetsregler må alltid følges når denne maskinen brukes.

Les instruksjonsboken grundig før du tar maskinen i bruk.

FARE - Reduser risikoen for kortslutning ved følgende:

1. Maskinen skal aldri forlates med strømmen tilkoblet, dette gjelder også når du skal rense maskinen.
2. Ta alltid ut støpselet før du skifter lypære. Sett alltid i samme type pære (15 watt).

ADVARSEL - Reduser risikoen for brannskade, brann, kortslutning eller personskade på følgende måte:

1. Maskinen skal ikke brukes som leketøy. Følg nøye med dersom maskinen brukes av barn eller når barn er i nærheten.
2. Bruk maskinen bare til det den er beregnet for og i henhold til instruksjonsboken. Bruk kun det ekstrautstyret som produsenten har anbefalt i denne instruksjonsboken.
3. Bruk aldri maskinen med skadet ledning eller kontakt eller når den ikke fungerer riktig. Bruk heller ikke maskinen hvis den er blitt skadet eller har vært utsatt for fuktighet. Lever den alltid inn til et autorisert Singer Service Senter for ettersyn eller reparasjon.
4. Bruk ikke maskinen når noen av luftekanalene er tildekket. Hold dem fri for støv og stoffrester. Dette gjelder også pedalen.
5. Pass fingrene for alle bevegelige deler mens du syr. Vær spesielt forsiktig i området rundt nålen.
6. Bruk alltid riktig stingplate. Feil stingplate kan forårsake at nålen bryter.
7. Ikke bruk nåler som er bøyd.
8. Ikke trekk eller skyv i stoffet når du syr. Det kan forårsake at nålen bryter.

9. Slå av maskinen når du skal forandre noe i området rundt nålen, for eksempel skifte fot eller nål, trå nålen eller spolen.
10. Trekk alltid strømledningen ut før du fjerner deksler, smører maskinen eller gjør andre vedlikeholdsjusteringer.
11. Ikke putt noe inn i åpningene på maskinen.
12. Maskinen skal ikke brukes utendørs.
13. Ikke bruk maskinen i rom der det brukes sprayboksprodukter eller oksyngass.
14. Ved frakopling stiller du alle innretninger i av-posisjonen ("O") før du trekker ut støpselet.
15. Grip om støpselet og ikke ledningen når du skal ta det ut.
16. Maskinens lydnivå ved normal bruk er 75dB (A).
17. Slå av maskinen eller dra ut kontakten når maskinen ikke virker ordentlig.
18. Plasser aldri noe oppå fotpedalene.
19. Dersom fotpedalledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, en av produsentens forhandlere eller en kvalifisert person for å unngå fare.
20. Apparatet er ikke ment å brukes av personer (inkludert barn) som har reduserte synsevner, fysiske evner eller mentale evner. Det bør heller ikke brukes av noen som ikke har erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om hvordan apparatet skal brukes, av en person som har ansvar for deres sikkerhet.
21. Barn bør kun bruke apparatet under tilsyn, for å sikre at de ikke bruker det som et leketøy.

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

Denne symaskinen er produsert kun for hjemmebruk.

DA Tillykke!

Som ejer af en ny Singer-symaskine er du lige nu ved at begive dig ud i et sandt eventyr af kreativitet. Lige fra det første sting, du tager, vil det stå klart for dig, at du har købt en af de mest brugervenlige symaskiner, der nogensinde er blevet produceret.

Inden du tager symaskinen i brug, tillader vi os at foreslå, at du sætter dig ind i maskinens mange fordele og brugervenlige funktioner ved at læse denne betjeningsvejledning igennem trin for trin, mens du sidder foran maskinen.

Producenten forbeholder sig ret til at ændre symaskinens udseende, design eller tilbehør, når det måtte være nødvendigt for at sikre, at du til enhver tid har adgang til de mest moderne funktioner inden for syning.

SINGER er et registreret varemærke tilhørende
The Singer Company Limited eller dets
datterselskaber.

© 2010 The Singer Company Limited eller dets
datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdt.

SV Vi gratulerar!

Som ny ägare av en SINGER® symaskin, är Du i början av ett spännande äventyr i kreativitetens värld. Från det ögonblick Du börjar använda din symaskin, kommer Du att förstå att den är en av de mest lättarbetade maskiner som finns.

För att kunna utnyttja maskinen fullständigt, föreslår vi, att Du läser igenom boken från början till slut, så att Du lätt hittar i den och verkligen får glädje av maskinen.

För att försäkra sig om att alltid kunna erbjuda det senaste av sömnadsmöjligheter, reserverar tillverkaren rätten till att ändra design, tillbehör och utformning av maskinen när så är nödvändigt.

SINGER är ett registrerat varumärke som tillhör
Singer Company Limited och dess dotterbolag.

© 2010 Singer Company Limited och dess
dotterbolag. All rights reserved.

FI ONNEA UUDEN KONEEN JOHDOSTA

Uuden Singer-ompelukoneen omistajana olet aloittamassa mukavaa vaihetta luovan ompelun harrastajana. Kun aloitat ompelun, huomaat omistavasi erittäin helppokäyttöisen ompelukoneen.

Ennen koneen käyttöönottoa kannattaa tutustua huolellisesti käyttöohjeeseen, jotta saat kaiken hyödyn ja huvin irti uudesta koneestasi.

Valmistaja pidättää itselleen oikeuden muuttaa koneen ulkonäköä, muotoilua tai varustusta ilman ennakoilmoitusta.

SINGER The Singer Company Limited -yhtiön tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki.

© 2010 The Singer Company Limited tai sen tytäryhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään.

NO GRATULERER!

Som eier av en ny Singer symaskin, skal du nå begynne på et spennende eventyr innen kreativitet. Fra det øyeblikket du begynner å bruke maskinen, vil du merke at du syr på en av de enkleste symaskinene i verden.

Vi anbefaler at du setter deg inn i alle fordelene med maskinen og hvor enkel den er å bruke før du begynner å sy. Det gjør du ved å gå gjennom denne bruksanvisningen steg for steg, sammen med maskinen din.

For å forsikre deg om at du alltid er utstyrt med de mest moderne sømmuligheter, opprettholder fabrikkanten rettighetene til å forandre maskinens utseende, design eller tilleggsutstyr når den finner det nødvendig.

SINGER er et registrert varemerke for The Singer Company Limited eller tilknyttede selskaper.

© 2010 The Singer Company Limited eller tilknyttede selskaper. Med enerett.

DA Indholdsfortegnelse

Grundlæggende brug af maskinen

Maskinens hovedkomponenter	2/4
Tilslutning af strøm til symaskinen	6
Totrins-trykfodsløfter	8
Tilbehør	9

Trådning af symaskinen

Spoling af undertråden	11
Isætning af spolen	13
Trådning af overtråden	15
Automatisk nåletråder	17
Hentning af undertråden	19
Trådspænding	21

Syning

Sådan vælger du et mønster	23
Stingbreddevælger og stinglængdevælger	25
Syning af ligestingssøm	27
Tilbagesyning / Fjernelse af syarbejdet / Overklipping af tråden	29
Valg af stræksømsmønster	31
Usynlig oplægning	33
Syning af ettrins-knaphuller	35
Isyning af knapper	37
Rynkning	39
Manuel stopning, stipling	41
Fod til lige syning (Valgfrit)	43
Sideklipper (Valgfrit)	45

Generelle oplysninger

Montering af forlængersybordet	47
Montering af trykfodsfæstet	49
Matchende nål/ stof/ tråd	51
Stoppeplade	55

Vedligeholdelse og fejlfinding

Isætning og udskiftning af nåle	57
Udskiftning af elpæren	59
Fejlfindingsvejledning	61

SV Innehållsförteckning

Maskinens delar

Maskinens delar	3/5
Anslut maskinen	7
Två stegs pressarfotsspak	8
Tillbehör	10

Trä maskinen

Spolning	12
Lägg i undertråden	14
Övertrådens trådning	16
Automatisk nåltrådare	18
Tag upp undertråden	20
Trådspänning	22

Sömnad

Välja söm	24
Stygnbreddsraff & stygnlängdsraff	26
Sy raksöm	28
Sy bakåt / Tag bort arbetet / Skär av trådarna	30
Välja sömmar för elastiska material	32
Blindsöm	34
Sy knapphål i ett steg	36
Sy i knappar	38
Rynkning	40
Frihandstoppning / Frihandsbroderi	42
Övermatare (Extra tillbehör)	44
Pressarfot med skärfunktion (Extra tillbehör)	46

Allmän information

Installera sybordet	48
Sätta på pressarfotshållaren	50
Anpassa nål/ material/ tråd	52
Stoppningsplatta	56

Underhåll och felsökning

Nålbyte	58
Lampbyte	60
Felsökningstabell	62

Koneeseen tutustuminen

Koneen osat	3/5
Virran kytkeminen koneeseen	7
Kaksivaiheinen paininjalan nostin	8
Varusteet	10

Koneen langoittaminen

Puolaaminen	12
Puolan asettaminen paikalleen	14
Ylälangan pujottaminen	16
Automaattinen langoitin	18
Alalangan nostaminen	20
Langankireys	22

Ompelu

Ompeleen valinta	24
Ommelleveyden säädin & tikin pituuden säädin	26
Suoraommel	28
Taaksesyöttö/ Työn irrottaminen/ Langankatkaisu	30
Jousto-ompeleet	32
Piilo-ommel	34
Ompelu yksivaiheinen napinläpi	36
Napin ompelu	38
Poimutus	40
Vapaa parsinta ja kiemuratikkaus	42
Tasasyöttäjä (Lisätarvike)	44
Sivuleikkuri (Lisätarvike)	46

Yleistä

Lisätason asentaminen	48
Paininjalan varren kiinnittäminen	50
Neulan, kankaan ja langan valitseminen	53
Parsinlevy	56

Huolto ja ongelmatilanteet

Neulan vaihtaminen	58
Lampun vaihtaminen	60
Missä vika?	63

NO Innholdsfortegnelse

Grunnleggende om maskinen

Viktige deler.....	3/5
Strømtilførsel til symaskinen	7
To-steps trykkfotløfter.....	8
Tilbehør	10

Træ maskinen

Spoling av undertråd	12
Sette på plass spolen	14
Træing av overtråden	16
Automatisk nåltræder	18
Henting av undertråden	20
Trådspenningen	22

Sy

Velge mønster	24
Stingbredderatt og stinglengderatt	26
Sy rettsøm	28
Bakoversøm/ Å ta vekk arbeidet/ Kutting av tråden	30
Velge elastiske stingmønstre	32
Usynlig faldsøm	34
Sy ettrinnns knapphull	36
Sy i knapper	38
Rynking	40
Manuell stopping, tråklung	42
Overtransportør (Valgfri)	44
Sideklipper (Valgfri)	46

Generell informasjon


Montering av sybord på friarm.....	48
Feste trykkfotfestet	50
Valg av nål/ stoff/ tråd.....	54
Stoppeplate	56

Vedlikehold og feilsøking

Skifte nål.....	58
Skifte av lypære.....	60
Feilsøkingsliste	64

DA Maskinens hovedkomponenter

1. Trådspændingsvælger
2. Ophentningsarm til undertråd
3. Tilbagesyngningsarm
4. Trådafskeer
5. Trykfod
6. Stingplade
7. Aftageligt forlængersydbord/ opbevaringsrum til tilbehør
8. Undertrådsstopper
9. Stingbreddevælger
10. Stinglængdevælger
11. Mønstervælger
12. Automatisk nåletråder
13. Et-trinsknaphulsvælger

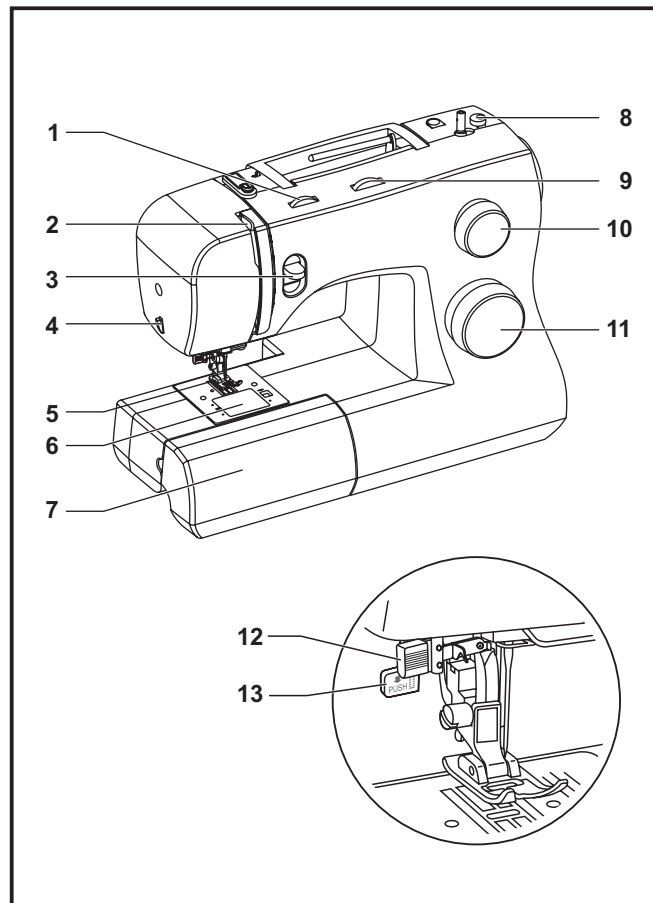

SV Maskinens delar

1. Trådspänningsratt
2. Trådtilldragare
3. Backspak
4. Trådkniv
5. Pressarfot
6. Stygnplåt
7. Borttagbart sybord/ tillbehörsask
8. Spolstopp
9. Stygnbredds ratt
10. Stygnlängds ratt
11. Sömvals ratt
12. Automatisk nålpåträdare
13. Knapphålsspak

FI Koneen osat


1. Langankireyden säädin
2. Langannostaja
3. Taaksesyöttövipu
4. Lankaveitsi
5. Paininjalka
6. Pistolevy
7. Lisätaso/ tarvikelaaatikko
8. Puolauksen rajoitin
9. Ommelleveyden säädin
10. Tikin pituuden säädin
11. Ommelvalitsin
12. Automaattinen neulanlangoitin
13. Yksivaiheisen napinläven vipu

NO Viktige deler

1. Trådspenningshjul
2. Trådfører
3. Returtast
4. Trådkutter
5. Trykkfot
6. Stingplate
7. Avtagbart sybord med rom for ekstraustyr
8. Spolestopper
9. Stingbredderatt
10. Stinglengdehjul
11. Sømvelgerhjul
12. Automatisk nåltræder
13. Ett-trinns knapphullvender

DA Maskinens hovedkomponenter

- 14. Vandret trådrullepind
- 15. Spoleapparat
- 16. Hul til trådrullepind nr. 2
- 17. Svinghjul
- 18. Kombineret hovedkontakt/ lyskontakt
- 19. Stik til netledning
- 20. Undertrådsfører
- 21. Overtrådsfører
- 22. Frontdæksel
- 23. Håndtag
- 24. Trykfodsarm
- 25. Fodpedal
- 26. Hovedledning

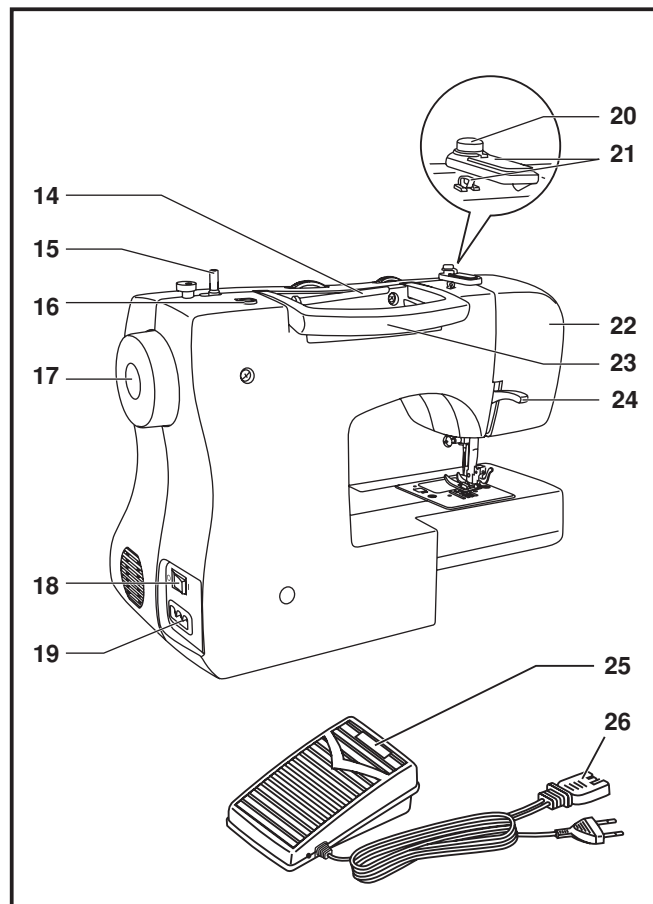

SV Maskinens delar

14. Liggande trådhållare
15. Spoltapp
16. Urtag för extra trådhållare
17. Handhjul
18. Huvudströmbrytare och lampa
19. Kontakturtag
20. Trådledare för spolning
21. Övre trådledare
22. Sidolucka
23. Handtag
24. Pressarfotsspak
25. Fotpedal
26. Sladd

FI Koneen osat

14. Vaakasuora lankatappi
15. Lisälankatapin reikä
16. Puolausakseli
17. Käsipyörä
18. Virta- ja valokytkin
19. Virtajohdon kojevastake
20. Puolauksen ohjain
21. Ylälangan ohjain
22. Otsalevy
23. Kantokahva
24. Paininjalan nostin
25. Jalkasäädin
26. Virtajohdo

NO Viktige deler

14. Snellepinne
15. Spoleapparat
16. Hull for ekstra snellepinne
17. Håndhjul
18. Av og på tast
19. Hovedkontaktsuttak
20. Undertrådfører
21. Overtrådfører
22. Endedeksel
23. Håndtak
24. Trykkfotløfter
25. Pedal
26. Ledning til pedal

DA Tilslutning af strøm til symaskinen

Slut strøm til symaskinen som vist på tegningen. (1)
Dette apparat er udstyret med et stik, der passer til stikkontakten.
(2)

Vigtigt:

Tag stikket til hovedledningen ud af stikkontakten, når symaskinen ikke er i brug.

Fodpedal

Fodpedalen bruges til justering af syhastigheden. (3)

Vigtigt:

Kontakt en elektriker, hvis du er i tvivl om, hvordan du slutter strøm til maskinen.

Tag stikket til hovedledningen ud af stikkontakten, når symaskinen ikke er i brug.

Der anvendes fodpedaler af typen KD-1902 (til områder med 110-120V) eller KD-2902 (til områder med 220-240V), som produceres af ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CORPORATION LTD, Kina.

4C-326G (til områder med 230V), som produceres af Wakaho Electric Ind. Co., Ltd, Vietnam.

Syls




Tryk på hovedkontakten (A), så kontakten står på "I".

VIGTIGT!

Vedrørende apparater, der er forsynet med et polariseret stik (dvs. det ene stikben er bredere end det andet): Dette stik kan kun sættes i en polariseret stikkontakt på én måde for at reducere risikoen for elektrisk stød. Vend stikket om, hvis det ikke passer i stikkontakten. Kontakt en elektriker, der kan montere en korrekt stikkontakt, hvis stikket stadig ikke passer. Stikket må ikke ændres på nogen måde.

a. Tilslutning af polariseret stik

b. Den elektriske lederskal have jordforbindelse

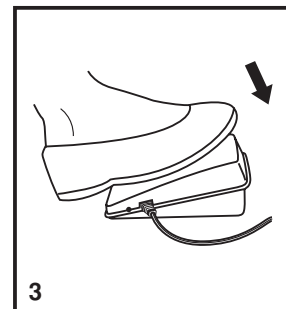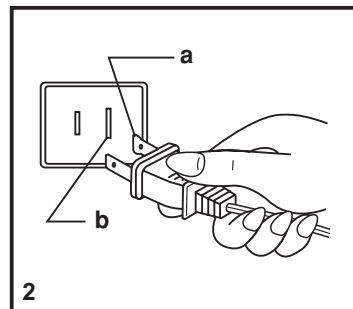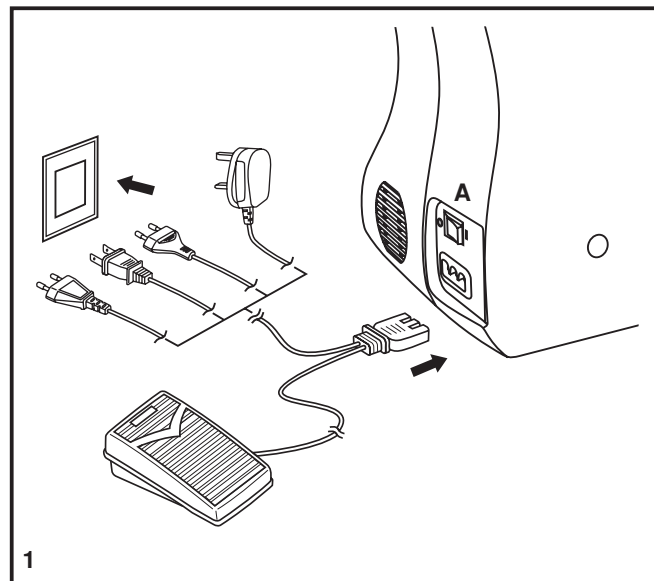

SV Anslut maskinen

Sätt först i kontakten i maskinen och därefter i väggurtaget. (1)

Om sladden är försedd med en polariserad kontakt måste den anslutas till ett väggurtag med motsvarande urtag. (2)

OBS:

Drag ur kontakten då maskinen inte används.

Fotpedal

Med fotpedalen regleras syhastigheten. (3)

OBS:

Anlita en behörig elektriker om kontakten inte passar urtaget.

Drag ur kontakten då maskinen inte används.

Fotpedalen som skall användas till denna maskin KD-1902(110-120V)/ KD-2902 (220-240V) är tillverkad av ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CORPORATION LTD. (China)

4C-326G (230V) är tillverkad av Wakaho Electric Ind. Co., Ltd. (Vietnam)

Symaskinslampa

Tryck huvudströmbrytaren (A) mot "I" för att sätta på maskinen och tända lampan.

VIKTIGT

Gäller sladd med en polariserad kontakt (en pigg är bredare än den andra). För att undvika en elektrisk stöt, kan kontakten bara sättas i på ett sätt. Om den inte passar väggurtaget, vänd på kontakten. Passar den ändå inte, gå till en behörig elektriker. Försök inte få den att passa på något annat sätt.

a. Polariserad kontakt

b. Urtag som skall passa

FI Virran kytkeminen koneeseen

Kytke kone verkkovirtaan kuvan mukaisesti. (1)

Huomio:

Irrota virtajohto, kun konetta ei käytetä.

Jalkasäädin

Jalkasäätimellä säädellään ompelunopeutta. (3)

Ompeluvalo

Paina pääkytkin (A) asentoon "I", niin koneeseen syttyy valo.

NO Strømtilførsel til symaskinen

Sett maskinens ledning i kontakten som vist på illustrasjonen. (1)

Denne ledningen er laget med et støpsel som brukes i et vanlig uttak. (2)

Viktig:

Husk å ta ut ledningen når maskinen ikke er i bruk!

PEDAL

Pedalen regulerer symaskinens hastighet. (3)

Viktig:

Konsulter med en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil om hvordan man får strøm til maskinen.

Ta ut ledningen når maskinen ikke er i bruk.

Pedalen må brukes med KD-1902 (110-120V area)/ KD-2902 (220-240V area) laget av ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CORPORATION LTD. (China)

4C-326G (230V area) laget av Wakaho Electric Ind. Co., Ltd. (Vietnam)

LYSBRYTER

Bruk hovedbryteren (A) for strøm og lys.

a. Polarized attachment plug

b. Conductor intended to be grounded

DA Totrins-trykfodsløfter

Når du syr i flere lag stof eller i tykt stof, kan du løfte trykfoden til en højere position, så du nemmere kan anbringe dit syarbejde korrekt. (A)

SV Två stegs pressarfotsspak


När man syr i många lager tyg eller i mycket tjocka material, kan pressarfoten lyftas extra högt (A) för att det skall gå lättare att placera arbetet under pressarfoten.

FI Kaksivaiheinen paininjalan nostin

Kun ompelet useita kangaskerroksia tai hyvin paksuja kankaita, voit nostaa paininjalan lisänostoasentoon. Silloin työn asettaminen paininjalan alle sujuu helpommin. (A)

NO To-stegs trykkfotløfter

Når du syr flere lag med tykt stoff, kan du heve trykkfoten ekstra for lettere å få arbeidet under foten. (A)

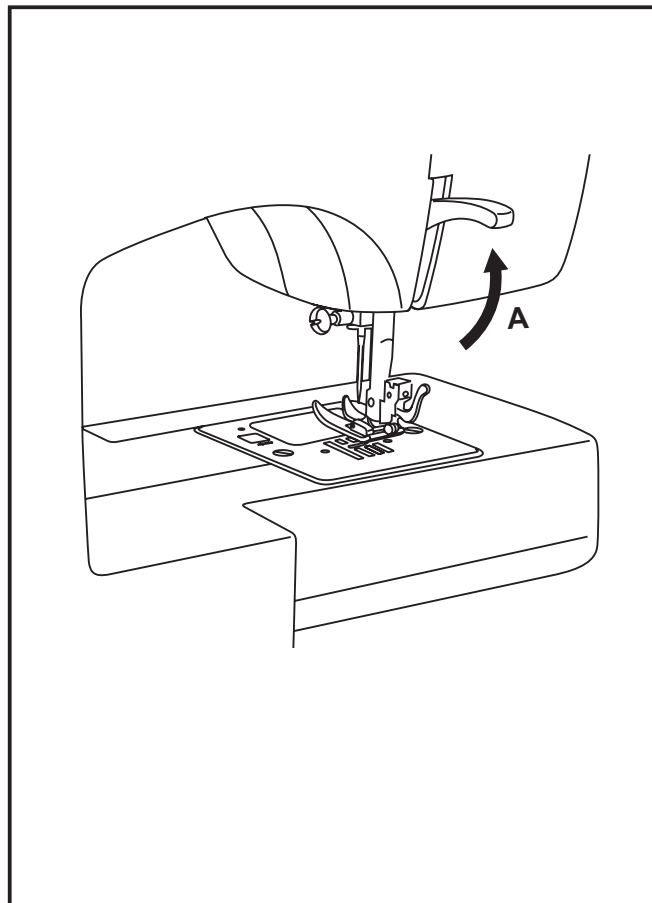

DA Tilbehør


Standardtilbehør (1)

- a. Universalfod
- b. Lynlåsod
- c. Knaphulsod
- d. Fod til isyning af knapper
- e. Sømopsprætter/børste
- f. Kant-/quiltestyr
- g. Nålepakke
- h. Trådrulleholder
- i. Undertrådsspole (3 stk.)
- j. L-skruetrækker
- k. Stoppeplade
- l. Ekstra trådrulleholder
- m. Trådrullepind, filt
- n. Blødt betræk

Ekstraudstyr (2)

(Disse 11 tilbehørsdele leveres ikke med denne maskine. De kan dog købes hos din autoriserede forhandler.)

- o. Fod til satinsøm
- p. Overlockfod
- q. Fod til opsømning
- r. Pyntesnorsfod
- s. Fod til blindstingssøm
- t. Quiltefod
- u. Rynkefod
- v. Stoppefod
- w. Jævntransportørfod
- x. Sideklipper
- y. Tvillingnål

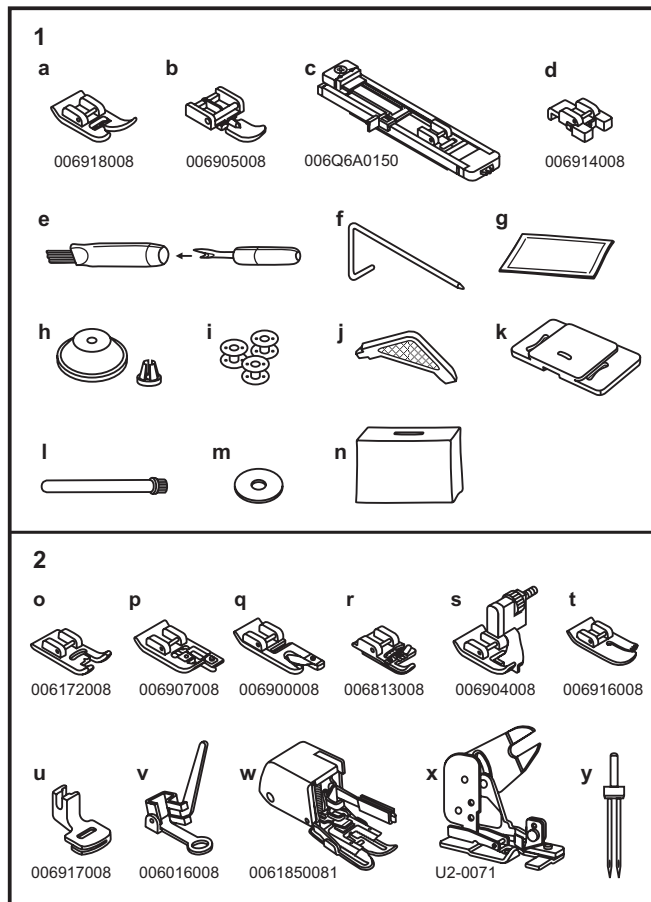

SV Tillbehör

Medföljande tillbehör (1)

- a. Standardfot
- b. Blixtläsfot
- c. Knapphålsfot
- d. Knappisyngsfot
- e. Sprättare / borste
- f. Kant-/quiltlinjal
- g. Nålförpackning
- h. Trådstopp
- i. Spolar (3 st)
- j. L-skruvmejsel
- k. Stoppningsplatta
- l. Extra trådhållare
- m. Filtkudde till trådhållare
- n. Mjukhuv

Extra tillbehör (2)

(Dessa elva extra tillbehör medföljer ej symaskinen, men de kan köpas från din lokala SINGER®-återförsäljare.)

- o. Plattsömsfot
- p. Överkastningsfot
- q. Fällfot
- r. Trådföringsfot
- s. Blindsömsfot
- t. Quiltfot
- u. Rynkfot
- v. Stoppningsfot
- w. Övermatningsfot
- x. Pressarfot med skärfunktion
- y. Tvillingnål

FI Varusteet

Perustarvikkeet (1)

- a. Yleispaininjalka
- b. Vetoketjujalka
- c. Napinläpijalka
- d. Napin ompelujalka
- e. Ratkoja
- f. Tikkaus- ja reunaohjain
- g. Neulapakkaus
- h. Lankarullan pidike
- i. Puolia (3x)
- j. L-ruuvimeisseli
- k. Parsinpistolevy
- l. Lisälankatappi
- m. Jarruhuopa
- n. Pehmeä suojahuppu

Lisätarvikkeet (2)

(Nämä 11 tarviketta eivät kuulu vakiovarusteisiin. Voit ostaa niitä valtuutetulta jälleenmyyjältä.)

- o. Laakapistojalka
- p. Huoltelujalka
- q. Päärmäysjalka
- r. Punosjalka
- s. Piilo-ommelijalka
- t. Tikkausjalka
- u. Poimutusjalka
- v. Parsinjalka
- w. Tasasyötin
- x. Sivuleikkuri
- y. Kaksoisneula

NO Tilbehør

Standard tilbehør (1)

- a. Universal trykkfot
- b. Glidläsfot
- c. Knapphullsfot
- d. Knappisyngsfot
- e. Trådspretter/børste
- f. Kante-/quiltesømfører
- g. Nålpakke
- h. Snellestopper
- i. Spoler (3 stk)
- j. L-skrutrekker
- k. Stoppeplate
- l. Ekstra spoleholder
- m. Filtskive
- n. Mykt varetrekk

Tilleggsutstyr (2)

(Disse 11 tilbehørsenhetene følger ikke med maskinen. De kan dog kjøpes hos din autoriserte forhandler.)











- o. Rynkefot
- p. Overlockfot
- q. Smal fældefot
- r. Rynkefot med hjelpetråd
- s. Blindstingfot
- t. Stikningfot
- u. Rynkefot
- v. Stoppefot
- w. Kompensasjonsfot
- x. Sideklipper
- y. Tvillingnål

DA Spoling af undertråden

- Anbring tråd og trådrulleholder på en stor eller lille trådrullepind. (1/2)
- Tråden hægtes ind i trådføringen. (3)
- Vikl tråden omkring spolespændingsskiverne med uret. (4)
- Sæt undertråden i som vist på tegningen, og anbring undertrådsspolen på tappen. (5)
- Skub tappen til spolen til højre. (6)
- Tag fat i enden af tråden. (7)
- Træd på fodpedalen. (8)
- Klip tråden over. (9)
- Skub tappen til spolen til venstre (10), og fjern den.

Bemærk:

Når tappen til spoleapparatet er i positionen "undertrådsspuling", kan maskinen ikke sy, og det er ikke muligt at dreje svinghjulet. Når du skal i gang med at sy, skal du skubbe tappen til spoleapparatet til venstre (syposition).

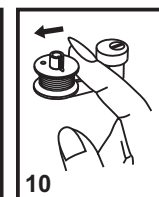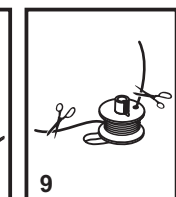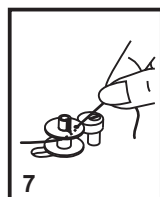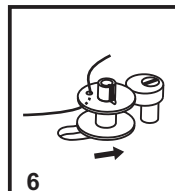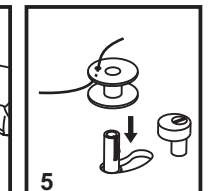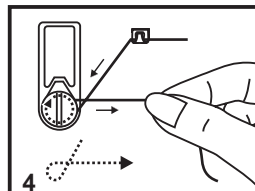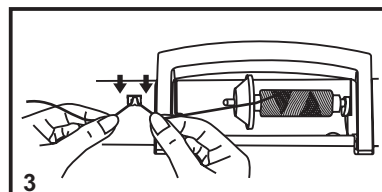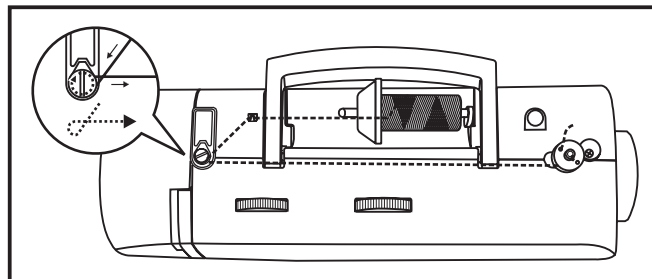

SV Spolning

- Placera trådrulle och trådstopp, stor eller liten på trådhållaren. (1/2)
- För in tråden bakifrån i trådledaren. (3)
- Dra tråden motsols runt trådspänningsskivan. (4)
- För upp tråden i det lilla hålet på spolen och sätt spolen på spoltappen som bilden visar. (5)
- Skjut spolaxeln åt höger. (6)
- Håll i trådänden. (7)
- Tryck på fotpedalen. (8)
- Klipp av tråden och trådänden. (9)
- Skjut spolaxeln åt vänster (10) och ta bort spolen.

Observera:

När spoltappen är i spolningsläge (till höger), syr inte maskinen och handhjulet roterar inte. För att kunna sy måste spoltappen tryckas till vänster (sömnadsläge).

FI Puolaaminen

- Pane lankarulla ja pidike lankatappiin. (1/2)
- Vie lanka ohjaimeen. (3)
- Kierrä lanka myötäpäivään puolauksen kirstyslevyjien väliin. (4)
- Puolaa kuvan mukaisesti ja pane puolausakseliin. (5)
- Työnnä puolausakseli oikealle. (6)
- Pidä kiinni langanpäästä. (7)
- Paina jalkasäädintä. (8)
- Katkaise lanka. (9)
- Työnnä puolausakseli vasemmalle (10) ja ota puola pois.

Huomio:

Kun puolausakseli on puolausasennossa, kone ei ompele eikä käsipyörää voi kääntää. Kun haluat aloittaa ompelun, työnnä puolausakseli vasemmalle ompeluasentoon.

NO Spoling av undertråd

- Plasser tråd og snelleholder med stor eller liten snellestopper. (1/2)
- Legg tråden rundt trålederen. (3)
- Vind tråden rundt spolespenningsskivene med klokken. (4)
- Træ spolen som illustrert og fest den på pinnen. (5)
- Dytt spolevikleren til høyre. (6)
- Hold i trådenden. (7)
- Tråkk på pedalen. (8)
- Når du har fått nok undertråd, kutt tråden. (9)
- Dytt spolevikleren til venstre (10) og fjern.

NB!!

Når spoling foregår, vil ikke maskinen sy, og håndhjulet vil ikke gå rundt. For å sy, dytt spindelen til venstre (sømposisjon).





DA Isætning af spolen

Ved isætning eller fjernelse af spolen, skal nålen køres helt op.

1. Isæt spolen i spolekapslen med afvikling af tråden i retning mod uret (pilen).
2. Træk tråden gennem slidsen (A).
3. Træk tråden med uret, indtil den smutter ind i hakket (B).
4. Træk ca. 15 cm af tråden frem og sæt spolehusdækslet på (C).

Bemærk:

Sæt hovedafbryderen på "O", før De isætter eller fjerner spolen.

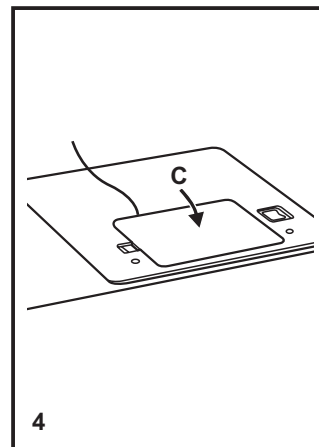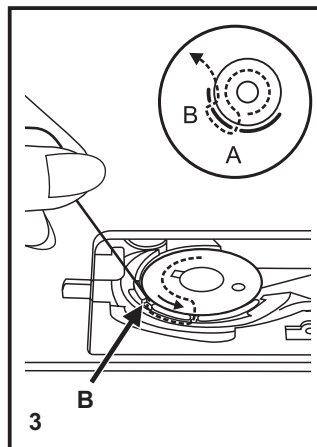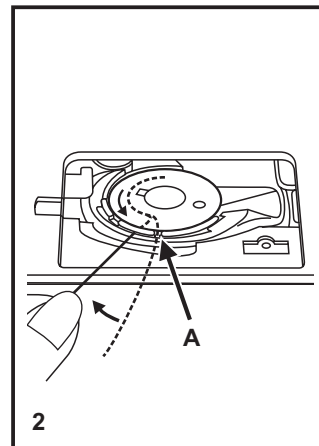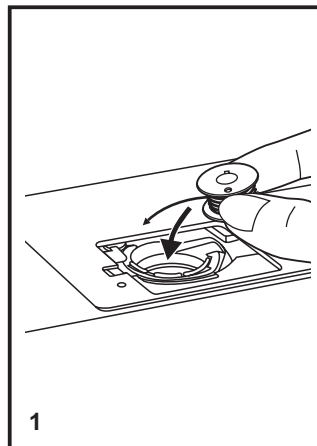

SV Läggs i undertråden

När undertråden läggs i, måste nålen vara i sitt översta läge.

1. Tag bort griparluckan och lägg i spolen med tråden åt vänster, se pil.
2. Drag ner tråden i skåran (A), när man sedan drar i tråden, ska spolen snurra motsols.
3. Drag tråden åt vänster innanför fjädern till haken (B).
4. Drag ut tråden ca 15 cm och sätt tillbaka griparluckan (C).

OBS:

Stäng av maskinen, innan undertråden läggs i.

FI Puolan asettaminen paikalleen

Kun puola asetetaan paikalleen tai se otetaan pois, neulan täytyy olla kokonaan ylhäällä.

1. Aseta puola puolakoteloon niin, että lanka juoksee vastapäivään (nuolen suuntaan).
2. Vedä lanka aukon (A) läpi.
3. Vedä lankaa myötäpäivään, kunnes se sujahtaa koloon (B).
4. Vedä lankaa ulos noin 15 cm (6") ja aseta puolan peitelevy (C) paikalleen.

Huomioi:

Käännä virta pois päältä ("O"), kun panet puolan paikalleen tai otat sen pois.

NO Sette på plass spolen

Når du setter på plass eller tar ut spolen, må nålen være helt oppe.

1. Sett spolen i spolehuset med tråden i retning mot urviseren (se pilen).
2. Putt tråden i hakket (A).
3. Trekk tråden i retning med urviseren til den kommer gjennom hakket (B).
4. Trekk ut omtrent 15cm tråd, hold i tråden og sett skyvelokket på plass (C).

VIKTIG:

Slå av strømbryteren når du skifter spole.



DA Trådning af overtråden

Trådning af overtråden er i princippet en enkel operation, men det er vigtigt, at den udføres korrekt, da der ellers kan opstå adskillige problemer i forbindelse med syningen.

- Start med at løfte nålen til øverste position (1), og fortsæt med at dreje håndhjulet mod uret, indtil du fornemmer, at nålen langsomt begynder at sænkes. Løft derefter trykfoden for at løsne spændingsskiven.

Bemærk: Af sikkerhedsmæssige grunde anbefales det på det kraftigste, at du slukker for maskinen, før du tråder den.

- Løft trådrullepinden. Anbring trådrullen på holderen, så tråden trækkes af trådrullen som vist på tegningen. Når du bruger små trådruller, skal du anbringe den smalle side af trådrulleholderen ved siden af trådrullen. (2)
- Træk tråden fra rullen gennem overtrådsføreren (3), og træk tråden gennem fjederen på forspændingstrådføreren som vist på tegningen. (4)
- Sæt tråden i trådspændingsmodulet ved at føre tråden ned i højre kanal og op i venstre kanal. (5) I forbindelse med denne operation er det en god idé at have tråden mellem trådrullen og trådføreren.
- Træk derefter tråden fra højre mod venstre gennem øjet på ophentningsarmen, mens ophentningsarmen er i øverste position, og sænk den igen. (6)
- Herefter føres tråden bag den horisontale trådfører, bag den tynde bøjle til fastspænding af nålen (7) og derefter ned til nålen, som skal trådes fra forsiden til bagsiden.
- Træk 15-20 cm tråd ud på bagsiden af nåleøjet. Juster længden på tråden ved hjælp af den indbyggede trådafskærer. (8)

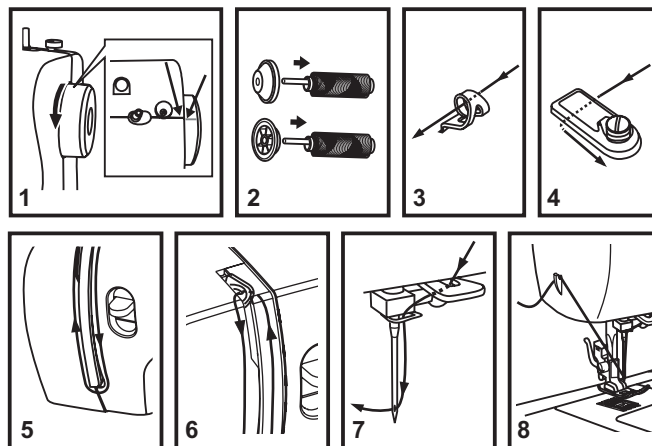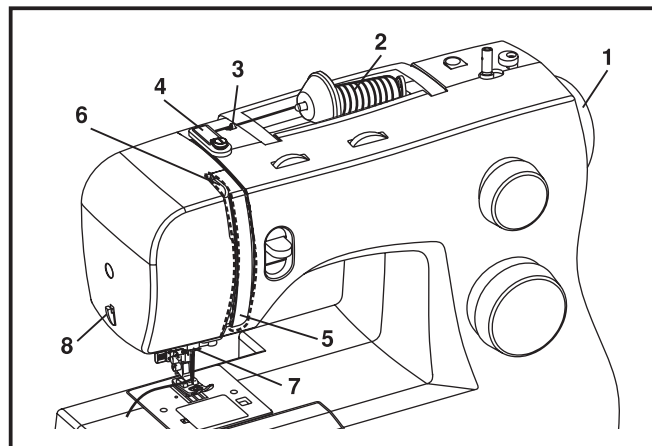

SV Överträdens trädning

Det är enkelt att trä, men det är viktigt att man gör rätt, för att annars kan det uppstå problem.

- Börja med att höja nålen till högsta läge (1) och fortsatt vrida handhjulet motsols tills nålen precis börjar gå nedåt igen. Genom att vrida handhjulet motsols och höj sedan pressarfoten för att frigöra trådspänningsbrickorna.

OBS: Stäng av maskinen för säkerhets skull.

- Böj upp trådhållaren. Placera en trådrulle och ett trådstopp som bilden visar. Vid smala trådrullar placeras den lilla sidan på trådstoppet mot tråden. (2)
- Tag tråden och för in den från höger till vänster under den övre trådlederen (3), in i trådspänningen som bilden visar. (4)
- För ner tråden i höger skåra mellan trådspänningsbrickorna och upp i vänster skåra. (5) Håll samtidigt i tråden mellan trådrullen och övre trådlederare, så blir det lättare att trä.
- Drag sedan in tråden från höger till vänster i trådtilldragarens "öga" och för därefter ner tråden igen. (6)
- Lägg tråden bakom den horisontella trådlederen, för den därefter bakom nåltrådsledaren (7) och dra sedan tråden ner till nålen, som ska träs framifrån.
- Drag ut tråden ca 15-20 cm bakåt och skär av den med trådkniven. (8)

FI Ylälangan pujottaminen

Tämä yksikertainen työvaihe on tehtävä kunnolla, koska langan oikea langanpujotus vaikuttaa ratkaisevasti ompelun onnistumiseen.

- Nosta ensin neula yläasentoon (1), ja käännä käsipyörää vastapäivään, kunnes neula juuri ja juuri alkaa laskeutua alaspäin. Nosta paininjalca, niin langankiristys vapautuu.

Huom: Turvallisuussyistä suosittelemme virran sammuttamista ennen langoitusta.

- Nosta lankatappi ylös. Pane lankarulla lankatappiin niin, että lanka purkautuu siitä kuvan mukaisesti. Jos rulla on pieni, pane pidikkeen pieni puoli rullaa vasten. (2)
- Vedä lankaa rullalta yläohjaimen läpi (3) ja esikireysjousen läpi kuvan mukaisesti. (4)
- Vie lanka alas oikeanpuoleista ja ylös vasemmanpuoleista uraa pitkin (5) Tässä vaiheessa kannattaa pitää kiinni langasta rullan ja langanohjaimen välistä.
- Vie lanka nyt oikealta vasemmalle langannostajan päässä olevaan silmukkaan ja sitten jälleen alas. (6)
- Vie lanka nyt vaakasuoran langanohjaimen takaa, sitten neulatangossa olevan ohuen teräslankaohjaimen takaa (7) ja sitten alas neulaan, johon lanka pujotetaan etukautta taakse.
- Vedä 15-20 cm lankaa neulan taakse. Katkaise lanka kiinteän lankaveitseen. (8)

NO Træing av overtråden

Dette er en enkel sak men det er viktig å gjøre det korrekt, for å unngå problemer.

- Start ved å heve nålen til høyeste posisjon (1), og fortsett å dreie håndhjulet mot klokken helt til nålen så vidt begynner å bevege seg nedover. Hev også foten for å løse ut trådspenningskivene.

Merk: For sikkerhets skyld anbefaler vi sterkt at du slår av strømmen før du trær maskinen.



- Løft opp snelleholderen. Plasser snellen på holderen slik at tråden vikles av snellen som vist. For små sneller, setter du den minste enden av snellestopperen mot snellen. (2)
- Trekk tråd fra spolen gjennom øvre trådfører (3) og trekk tråden gjennom fjæren som vist. (4)
- Træ trådspenningen ved å føre tråden ned på høyre side og opp på venstre side. (5) Mens du gjør dette hjelper det å holde fast tråden mellom snellen og trådlederen.
- Øverst ved denne bevegelsen fører du tråden fra høyre mot venstre gjennom trådløfteren og ned Igjen. (6)
- Før deretter tråden bak den horisontale trådlederen, bak den tynne bøylen (7) og deretter ned til nålen, som skal træs fra forsiden til baksiden.
- Trekk ca 15-20 cm tråd bakover bak nåløyet. Kutt tråden med den innebygde trådkutteren. (8)

DA Automatisk nåletråder

- Hæv nålen til øverste position.
- Tryk armen (A) så langt ned, som den kan komme.
- Nåletråderen svinger derefter automatisk til trådningspositionen (B).
- Før tråden rundt om trådføreren (C).
- Før tråden rundt om den lille krog (D) på forsiden af nålen fra bunden mod toppen.
- Slip armen (A).
- Træk tråden gennem øjet på nålen.

Vigtigt:

Sluk for hovedkontakten på symaskinen ("O")!

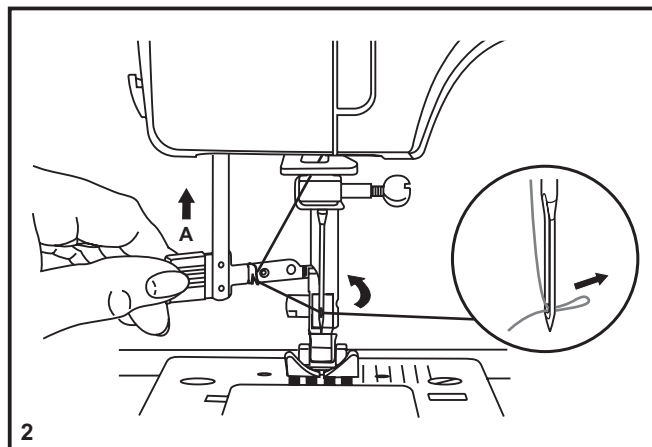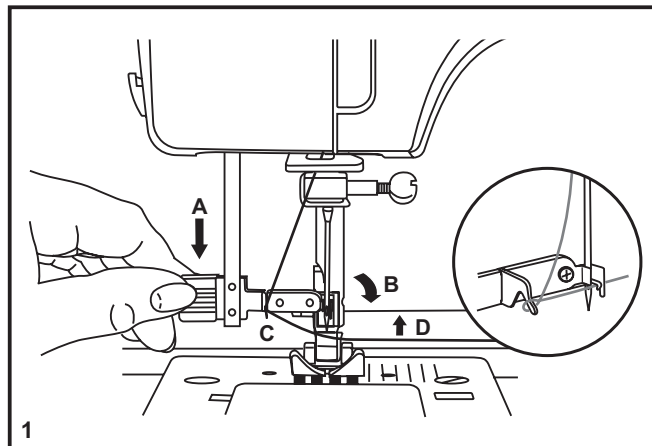

SV Automatisk nålträdare

- Höj nålen till högsta läge.
- Tryck ned spaken (A) så långt det går.
- Nålträdaren vrids automatiskt till trädningssläget (B).
- För tråden runt trådledaren (C).
- För tråden framför nålen och runt kroken (D), nedifrån och upp.
- Släpp tillbaka spaken (A).
- Trä tråden genom nålsögat.

Obs!

Stäng av maskinen ("O")!

FI Automaattinen langoitin

- Nosta neula yläasentoon.
- Paina vipu (A) niin alas kuin se menee.
- Langoitin heilahtaa automaattisesti langoitusasentoon (B).
- Vie lanka ohjaimen (C) ympäri.
- Vie lanka neulan edestä koukun (D) ympäri alhaalta ylöspäin.
- Vapauta vipu (A).
- Vedä lanka neulansilmän läpi.

Huomio:

Sammuta virta koneesta panemalla säädin O-asentoon!

NO Automatisk nåltræder

- Hev nålen til høyeste posisjon.
- Trykk spaken (A) ned så langt den går.
- Nåltræderen svinges automatisk til itræingsposisjon (B).
- Træ tråden rundt trådføreren (C).
- Træ tråden foran nålen og rundt kroken (D) nedenfra og opp til toppen.
- Slipp spaken (A).
- Dra tråden gjennom nåløyet.

Advarsel:

Sett strømbryteren på av ("O")!

DA Hentning af undertråden




Hold i overtråden med venstre hånd. Drej svinghjulet (1) mod dig selv (mod uret), så nålen først sænkes og derefter hæves.

Bemærk:

Hvis det er svært at hente undertråden, skal du kontrollere, at tråden ikke sidder i klemme i det hængslede dæksel eller det aftagelige forlængersybord.

Træk forsigtigt i overtråden for at trække undertråden op igennem hullet på stingpladen. (2)

Anbring begge tråde, så de vender bagud under trykfoden. (3)

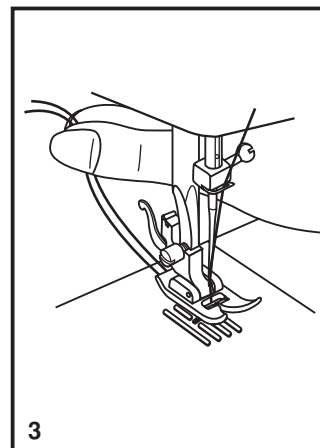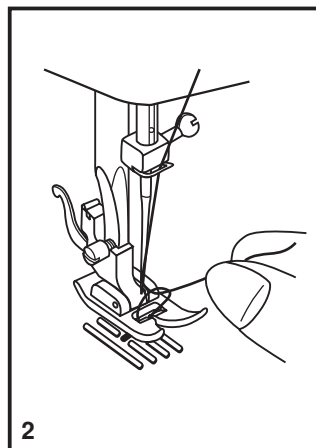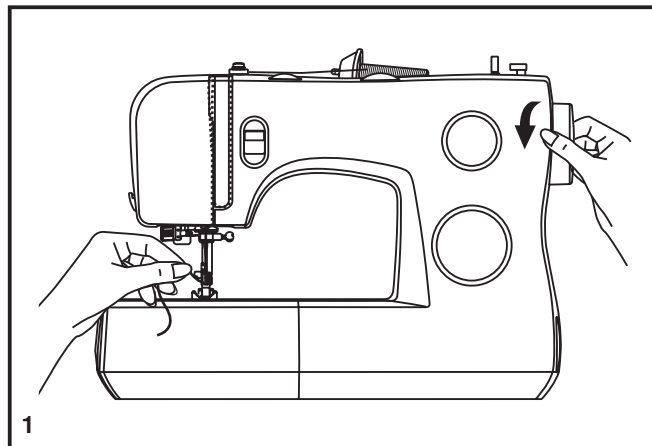

SV Tag upp undertråden

Håll i övertråden med vänster hand. Vrid handhjulet motsols (mot dig) så att nålen går ner och sedan upp igen. (1)

OBS:

Om det är svårt att få upp undertråden, kontrollera att den inte fastnat i griparluckan eller i sybordet.

Drag försiktigt upp övertråden, så följer undertråden med upp genom hålet på stygnplåten. (2)

Lägg båda trådarna bakåt under pressarfoten. (3)

FI Alalangan nostaminen

Pidä ylälangasta kiinni vasemmalla kädellä. Käännä käsipyörää (1) itseesi päin niin, että neula ensin nousee ja sitten laskee.

Huom:

Jos alalanka ei nouse, se saattaa olla juuttunut puolakotelon kannen tai lisätason väliin.

Vedä kevyesti ylälankaa, jolloin alalanka nousee ylös pistolevyn reiän kautta. (2)

Vie molemmat langat taakse paininjalan alta. (3)

NO Henting av undertråden

Hold overtråden fast med venstre hånd. Drei håndhjulet (1) mot deg for å senke og heve nålen.

Merk:

Hvis det er vanskelig å ta opp undertråden, se etter at tråden ikke sitter fast i dekselet eller i det avtagbare sybordet.

Trekk forsiktig i overtråden til undertråden kommer opp gjennom stingplata. (2)

Legg begge trådene bakover under trykkfoten. (3)

DA Trådspænding

Overtrådsspænding

Basisindstilling for trådspænding: "4". (1)

Du kan øge spændingen ved at dreje vælgeren til et højere tal.

Du kan reducere spændingen ved at dreje vælgeren til et lavere tal.

A. Normal trådspænding til syning af ligestingssøm.

B. Trådspændingen er for løs til syning af ligestingssøm. Drej vælgeren til et højere tal.

C. Trådspændingen er for stram til syning af ligestingssøm. Drej vælgeren til et lavere tal.






D. Normal trådspænding til zigzag og pyntesøm. Du bruger en korrekt trådspænding, hvis en lille del af overtråden kan ses på vrangside af stoffet.

Reducering af trådspænding

Spolespændingen er indstillet korrekt fra fabrikken, og det er derfor ikke nødvendigt at justere den.

Bemærk:

- En korrekt spænding er en forudsætning for et godt syresultat.
- Der findes ikke én spænding, som er velegnet til alle sømfunktioner, tråd- eller stoftyper.
- En justeret trådspænding (med identiske sting på både ret- og vrangside) er som regel kun velegnet til tøjsyning med ligestingssøm.
- Til 90 % af alle syopgaver vil en spænding på mellem "3" og "5" være passende.
- Til syning af zigzagsøm og pyntesøm skal trådspændingen generelt være mindre end til syning af ligestingssøm.
- Når du syr pyntesøm, opnår du altid det bedste resultat med en flot søm og ingen rynkning af stoffet, når overtråden kan ses på vrangside af stoffet.

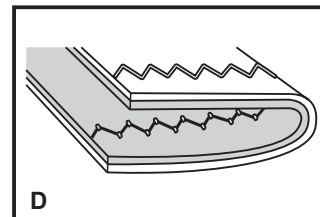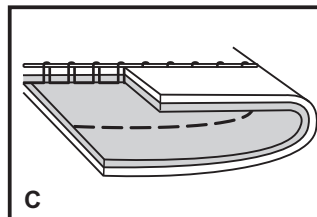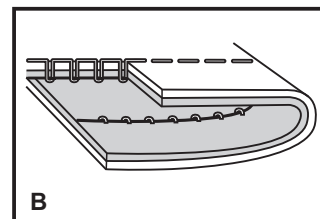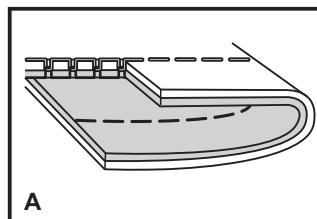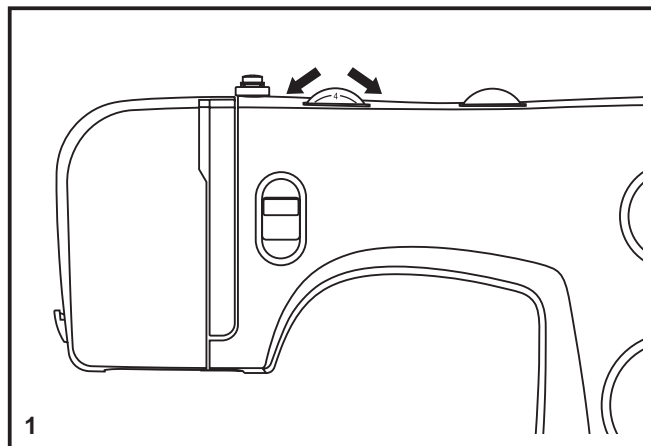

SV Trådspänning

Överträdens spänning

Normalinställning: "4". (1)

För att öka spänningen, vrid ratten mot en högre siffra.

För att minska spänningen, vrid ratten mot en lägre siffra.

- A. Normal trådspänning för raksöm.
- B. Trådspänningen är för låg för raksöm, vrid ratten mot en högre siffra.
- C. Trådspänningen är för hög för raksöm, vrid mot en lägre siffra.
- D. Normal trådspänning för sicksock och dekorsöm. Vid korrekt spänning syns övertråden en aning på undersidan.

Undertrådsspänning

Undertrådsspänningen är förinställd från fabriken, så den behövs ej justeras.

OBS:

- Rätt trådspänning är en förutsättning för att sömmen skall bli snygg och hållbar.
- Det finns ingen trådspänning som passar alla material, tråd eller nålgrovlekar.
- En balanserad raksöm (översida och undersida är lika) får man på 90% av materialen mellan "3" och "5".
- Vid sicksock och dekorsömmar skall överträdens spänning i allmänhet vara lite lägre än vid raksöm.
- Vid alla dekorsömmar och täta sömmar undviker man rynkor, om övertråden syns lite på undersidan.

FI Langankireys

Ylälangan kireys

Langankireyden perusasento on "4". (1)

Lisää kireyttä kääntämällä säätöpyörää suurempaa lukua kohti. Alenna kireyttä kääntämällä säätöpyörää pienempää lukua kohti.

- A. Suoraompeleen normaali langankireys.
- B. Ylälanka on liian löysällä suoraommelta varten. Käännä säätöpyörää suurempaa lukua kohti.
- C. Ylälanka on liian kireällä suoraommelta varten. Käännä säätöpyörää pienempää lukua kohti.
- D. Siksakin ja koristeompeleiden normaali langankireys. Tällöin ylälankaa näkyy hiukan työn nurjalle puolella.

Alalangan kireys

Alalangan kireys on säädetty tehtaalla, joten sinun ei tarvitse säätää sitä.

Huomaa:

- Oikea langankireys on tärkeä hyvän ompelutuloksen kannalta.
- Sopiva langankireys vaihtelee ompeleen, langan ja kankaan mukaan.
- Suoraompeleessa langankireyden tulee olla tasapainossa, jolloin tikki on samanlainen oikealla ja nurjalla puolella.
- Lähes kaikessa ompelussa langankireyden tulee olla välillä "3" - "5".
- Siksak ja koristeompeleet ommellaan yleensä alemmalla kireydellä.
- Koristeompelussa ylälanka saa hiukan näkyä työn nurjalla puolella.

NO Trådspenningen

Overtrådspenningen

Vanlig trådspenning er "4". (1)

For å øke trådspenningen, drei hjulet til det neste, høyere tallet. For å minske trådspenningen, drei hjulet til det neste, lavere tallet.

- A. Normal trådspenning for rettsøm.
- B. Trådspenningen er for løs for rettsøm. Drei hjulet til et høyere tall.
- C. Trådspenningen er for stram for rettsøm. Drei hjulet til et lavere tall.
- D. Normal trådspenning for sikkssaksøm og dekorative sømmer.

Justering av trådspenning

Spolespenningen er innstilt korrekt fra fabriken så det er derfor ikke nødvendig å justere den.

Vær oppmerksom på dette:

- Riktig innstilling av trådspenningen er viktig for et godt resultat.
- Det finnes ikke én bestemt innstilling som passer for alle slags sting, tråd eller stoff.
- En balansert trådspenning (likt utseende sting over og under) er vanligvis bare ønskelig for vanlig rettsøm.
- 90% av all søm vil foregå på spenninger mellom "3" og "5" ("4" er vanlig innstilling).
- For sikkssaksøm og dekorative sømmer er det vanlig med litt løsere trådspenning enn ved rettsøm.
- For all dekorativ søm vil du alltid oppnå bedre resultat når det er overtråden som kommer på baksiden av stoffet.



DA Sådan vælger du et mønster

Diagrammet på denne side viser hvilke sømmønstre, der findes på symaskinen.

Sømmene øverst i diagrammet er angivet med gråt på mønstervælgeren. Mønstrene, der er angivet med gråt, vælges ved at dreje på mønstervælgeren. (d) Brug stinglængdevælgeren (c) til at justere stinglængden for det aktuelle projekt. Brug stingbreddevælgeren (b) til at justere bredden på stinget.

Sømmene i den nederste række i diagrammet er vist med blå på mønstervælgeren. Den blå farve viser, at sømmen er et stræksømsmønster, og på side 31 er der oplysninger om, hvordan disse strækmønstre sys.

Mønstervælgeren kan drejes i begge retninger.

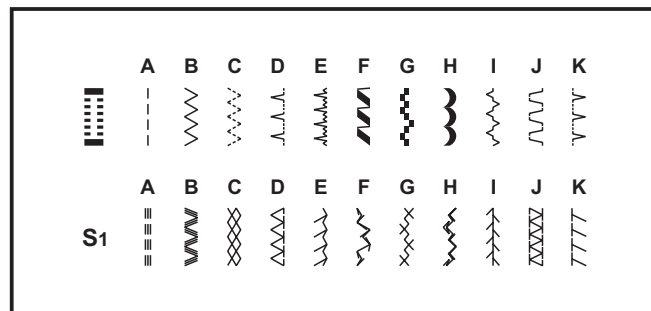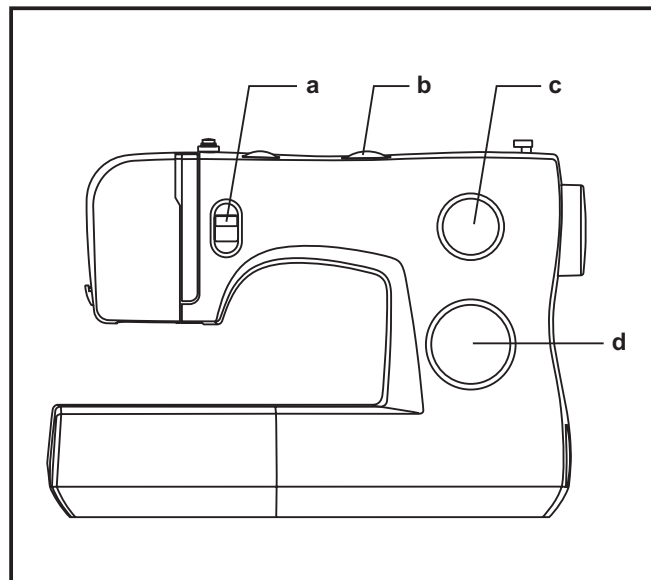

- a. Tilbagesyningsarm
- b. Stingbreddevælger
- c. Stinglængdevælger
- d. Mønstervælger

SV Välja söm

Bilden på denna sida visar de olika sömval som finns på maskinen.

Sömmarna längst upp i diagrammet är markerade i grått på sömvalsratten. För att välja en gråmarkerad söm, vrid sömvalsratten (d). Använd stynglängdsratten (c) för att justera styngnlängden så att det passar för sömnadsprojektet. Använd styngnbreddsratten (b) för att justera bredden.

Sömmarna på bildens undre rad visas i blått på sömvalsratten. Den blå färgen betyder att sömmen är en elastisk söm. Information om hur du syr med elastiska sömmar finns på sidan 32.

Sömvalsratten kan vridas i båda riktningarna.

- a. Backspak
- b. Styngnbreddsratt
- c. Styngnlängdsratt
- d. Sömvalsratt

FI Ompeleen valinta

Tämän sivun piirroksesta näet koneen ommelvaihtoehdot.

Piirroksen ylärivin ompeleet on merkitty ommelvalitsinkiekkoon harmaalla. Valitse harmaalla merkityt ompeleet kääntämällä ommelvalitsinkiekkoa. (d) Sääda tikin pituus ompelutyöllesi sopivaksi kääntämällä tikin pituuden säädintä (c). Sääda ommelleveys kääntämällä ommelleveyden säädintä (b).

Piirroksen alareunassa olevat ompeleet on merkitty ommelvalitsimeen sinisellä. Sininen väri osoittaa, että kyseessä on jousto-ommel. Sivulla 32 on lisätietoa jousto-ompeleiden käytöstä.

Voit kääntää ommelvalintakiekkoa kumpaan suuntaan tahansa.

- a. Taaksesyöttövipu
- b. Ommelleveyden säädin
- c. Tikin pituuden säädin
- d. Ommelvalintakiekk

NO Velge mønster

Diagrammet på denne siden viser stingmønstrene som er tilgjengelige på maskinen.

Sømmene øverst i diagrammet er angitt med grått på mønstervelgeren. Mønstrene som er angitt med grått, velges ved å dreie på mønstervelgeren. (d). Bruk stinglengdevelgeren (c) til å justere stinglengden for det aktuelle prosjekt. Bruk stingbreddevelgeren (b) til å justere bredden på stinget.

Stingene i nederste rad i diagrammet er angitt med blått på mønstervelger-rattet. Den blå fargen angir at stinget er elastisk, og på side 32 finner du informasjon om hvordan du syr disse elastiske stingmønstrene.

Mønstervelger-rattet kan vris i begge retninger.

- a. Retursømspak
- b. Stingbredderatt
- c. Stinglengderatt
- d. Mønstervelger-ratt

DA Stingbreddevælger og stinglængdevælger

Stingbreddevælgerens funktion

Ved syning af zigzagsøm er den maksimale stingbredde 6 mm, men bredden kan reduceres på alle mønstre. Bredden øges, når du drejer zigzagvælgeren fra "0" - "6". (1)

Stingbreddevælgeren kan også bruges til indstilling af positionen for uendelig ligesting. "0" er centreret nålposition, og "6" er helt til venstre.

Brug af stinglængdevælgeren sammen med zigzagsting

Drej mønstervælgeren til zig-zag.



Jo lavere en indstilling, der vælges (med "0" som den laveste), jo tættere bliver zigzagstingene.

De pæneste zigzagsting opnås typisk ved en indstilling på "3" eller derunder. (2)

Tætsiddende zigzagsting kaldes satinsting. (2)

Brug af stinglængdevælgeren sammen med ligesting

Til syning af ligestingssøm skal du dreje mønstervælgeren til indstillingen for ligestingssøm. Drej stinglængdevælgeren. Længden af de enkelte sting mindskes, når vælgeren nærmer sig "0". Længden af de enkelte sting øges, når vælgeren nærmer sig "4". Du skal almindeligvis anvende en længere stinglængde, når du syr i tunge stoffer, eller når du anvender en tykkere nål eller tråd. Brug en kortere stinglængde, når du syr i lette stoffer, eller når du anvender en finere nål eller tråd.

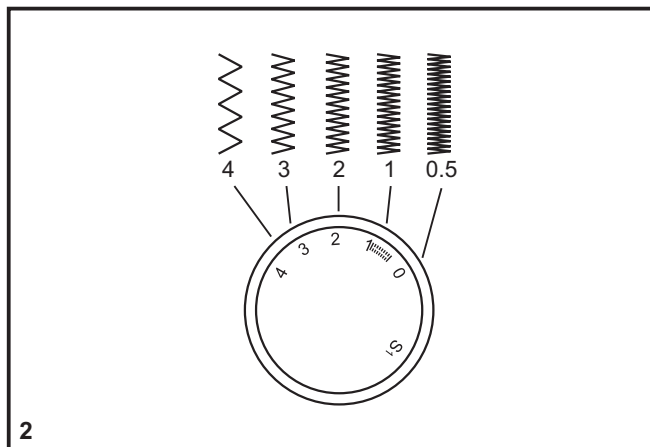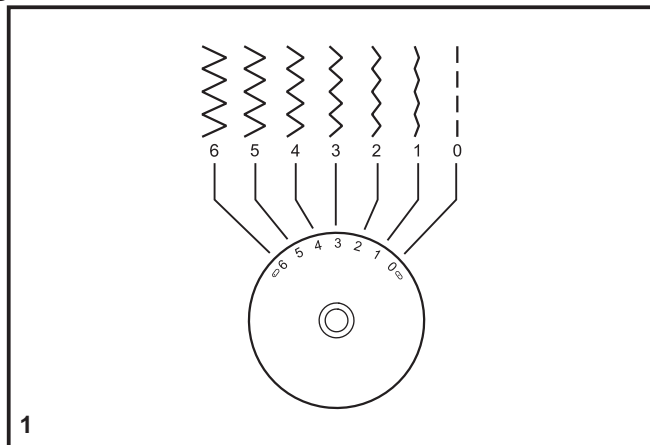

SV Stygnbreddsratt & stygnlängdsratt

Stygnbreddsrattens funktion

Den maximala stygnbredden för sicksacksöm är 6 mm, men bredden kan minskas för alla sömmar. Bredden ökas i takt med att du ändrar sicksackrattens inställning från "0" - "6". (1)

Stygnbreddsratten styr även nålpositionen för raksöm. "0" innebär att nålen står i mittläge, "6" betyder att nålen står i vänsterläge.

Stygnlängdsrattens funktion vid sicksacksöm

Vrid sömvalsratten till sicksack.

Ju närmare "0" du vrider stygnlängdsratten, desto tätare blir sicksacksömmen.

Vid normal sicksacksöm vrids ratten vanligtvis till "3" eller lägre. (2)

Tät sicksacksöm kallas för satinsöm. (2)

Stygnlängdsrattens funktion vid raksöm

Vrid sömvalsratten så att markeringen står vid raksöm. Vrid på stygnlängdsratten. Ju närmare "0" du vrider ratten, desto kortare blir de enskilda stygnen. De enskilda stygnens längd ökar ju närmare ratten vrids mot "4". Vanligtvis gäller att ju tjockare tyg, nål eller tråd du använder, desto längre ska stygnen vara. Använd en kortare stygnlängd när du syr i tunnare tyg eller när du använder en tunnare nål eller tråd.

FI Ommelleveyden säädin & tikin pituuden säädin

Ommelleveyden säädin

Siksakompeleiden maksimileveys on 6 mm. Kaikkia ompeleita voi tarvittaessa kaventaa. Ommel levenee, kun käännät säädintä arvolta "0" kohti arvoa "6". (1)

Ommelleveyden säätimellä voi myös säätää suoraompeleen neulan asemaa. "0" on keskiasema, "6" on äärivasen.

Tikin pituuden toiminta siksakompeleissa

Valitse ommelvalitsimesta siksak.

Siksakompeleiden syvyys lisääntyy, kun tikin pituuden säädin lähestyy arvoa "0".

Paras tulos syntyy yleensä säätimen ollessa "3" tai alle. (2)

Tikin pituus suoraompeleessa

Valitse ommelvalitsimesta suoraommel. Käännä tikin pituuden säädintä, niin yksittäisten tikkien pituus vähenee säätimen lähestyessä arvoa "0" ja kasvaa säätimen lähestyessä arvoa "4". Käytä pidempää tikkiä ommellessasi paksuja kankaita, suuremmalla neulalla tai paksummalla langalla. Käytä lyhyempää tikkiä ommellessasi ohuita kankaita, pienemmällä neulalla tai ohuemmalla langalla.

NO Stingbredderatt og stinglengderatt

Stingbredderattets funksjon

Den maksimale stingbredden ved siksaksøm er 6 mm. Bredden kan imidlertid reduseres for alle mønstre. Bredden økes etter hvert som du vrir rattet for siksaksøm fra "0" til "6". (1)

Stingbreddeløperen kan også brukes til innstilling rettsøm nålposisjon. "0" er senterposisjon, "6" er helt til venstre.

Stinglengderattets funksjon ved siksaksøm

Still mønstreløper-rattet på siksaksøm.

Tettheten til siksakkstingene økes etter hvert som innstillingen på stinglengderattet nærmer seg "0".

Pene siksakksting lager du vanligvis ved "3" eller lavere. (2)

Tette siksakksting kalles vaffelsøm. (2)

Stinglengderattets funksjon ved rettsøm



Ved rettsøm vris mønstreløper-rattet til innstillingen for rettsøm. Vri på stinglengderattet, og lengden på hvert enkelt sting reduseres etter hvert som rattet nærmer seg "0". Lengden på hvert enkelt sting økes etter hvert som rattet nærmer seg "4". Det skal vanligvis brukes en lengre stinglengde når du syr i kraftige stoffer eller når du bruker en tykkere nål eller tråd. Bruk en kortere stinglengde når du syr tynnere stoffer eller når du bruker en tynnere nål eller tråd.

DA Syning af ligestingssøm

For at begynde syning skal du indstille maskinen til ligestingssøm. (1)

Anbring stoffet under trykfoden, således at stofkanten er tilpasset den ønskede linje på stingpladen. (2)

Sænk trykfodsløfteren, og træd derefter på fodpedalen for at begynde at sy. (3)

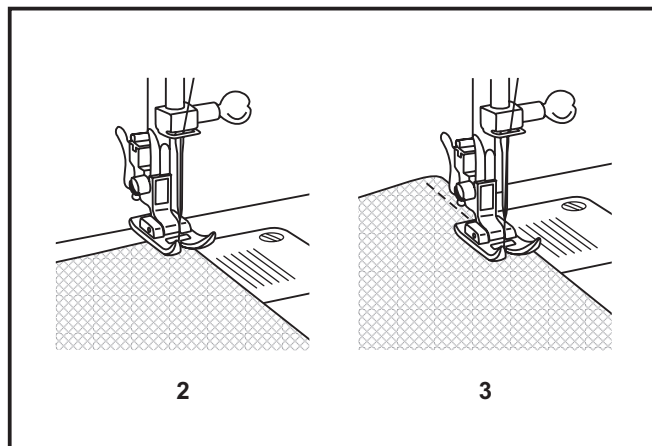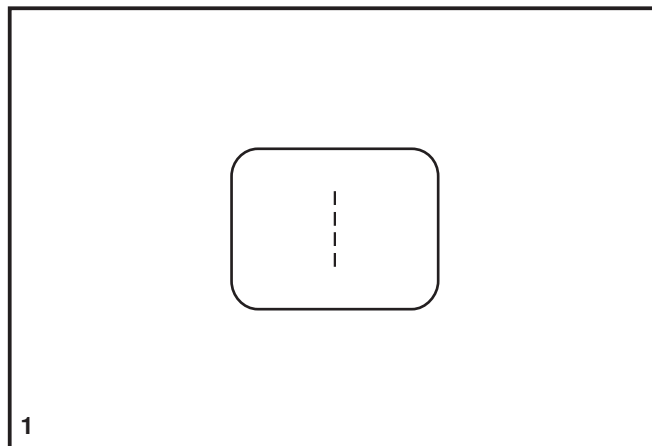

SV Sy raksöm

Börja med att ställa in maskinen på raksöm. (1)

FI Suoraommel

Valitse ensin koneeseen suoraommel. (1)

NO Sy rettsøm

Still inn maskinen på rettsøm for å begynne å sy. (1)

Lägg tyget under pressarfoten med tygkanten i linje med den önskade stödlinjen på stygnplåten. (2)

Vie kangas paininjalan alle niin, että kankaan reuna kulkee pistolevyllä halutun saumaohjainviivan kohdalla. (2)

Legg stoffet under trykkfoten med stoffkanten kant i kant med ønsket sømfører på stingplaten. (2)

Sänk pressarfotsspaken och tryck sedan på fotpedalen för att börja sy. (3)

Laske paininjalka ja aloita ompelu painamalla jalkasäädintä. (3)

Senk trykkfotløfteren, og trå deretter på fotpedalen for å begynne å sy. (3)

DA Tilbagesyning

Du kan hæfte starten og slutning på en søm ved at trykke tilbagesyningsarmen ned. (A)

Sy et par sting tilbage.

Løft armen igen. Maskinen syr nu forlæns. (1)



☐ Fjernelse af syarbejdet

Drej svinghjulet mod uret, indtil ophentningsarmen er i øverste position, løft trykfoden, og fjern syarbejdet ved at trække det bagud bag ved nålen og trykfoden. (2)

☐ Overklipping af tråden

Træk trådene om bag ved trykfoden. Træk trådene ud til siden af frontdækslet og igennem trådafskæreren (B).

Hold trådene nedad, og skær dem over. (3)

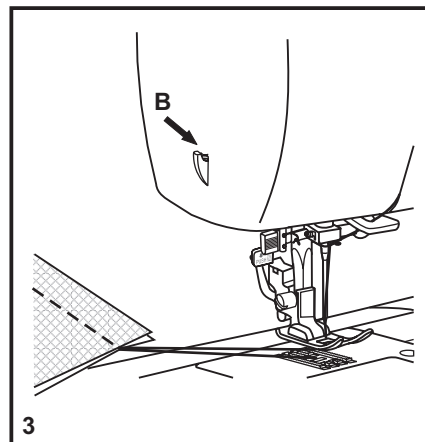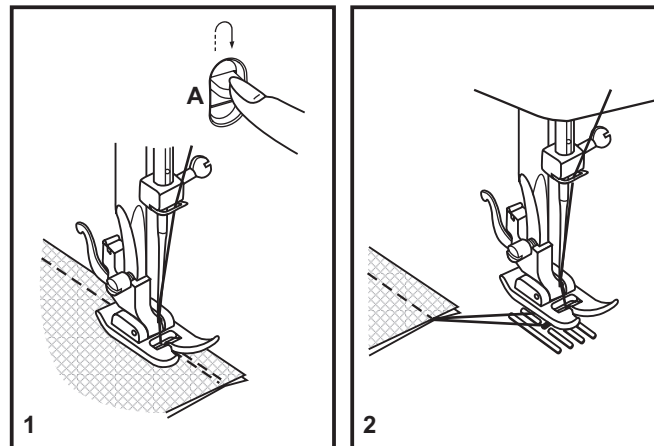

SV Sy bakåt

För att fästa sömmen i början och i slutet, trycker man på backspaken (A). Sedan syr man några stygn bakåt och sedan framåt igen. (1)

☐ Tag bort arbetet

Vrid handhjulet motsols så att trådtilldragaren hamnar i sitt högsta läge, höj pressarfoten och drag arbetet bakåt under pressarfot och nål. (2)

☐ Skär av trådarna

Drag trådarna bakåt. För dem sedan över trådkniven (B) som sitter på sidoluckan.

Drag trådarna neråt, så skärs de av. (3)

FI Taaksesyöttö

Jotta sauma ei pääse alku- ja loppukohdassa purkautumaan, se kannattaa vahvistaa ompelemalla muutama tikki taaksepäin painamalla taaksesyöttövipua (A).

Ompele muutama tikki taaksepäin. Vapauta vipu, niin kone ompeleen taas eteenpäin. (1)

☐ Työn irrottaminen

Käännä käsipyörää vastapäivään, kunnes langannostaja on yläasennossa, nosta paininjalka ja ota työ koneesta neulan ja paininjalan takaa. (2)

☐ Langankatkaisu

Vie langat paininjalan taakse ja katkaise ne koneen sivussa olevaan lankaveitseen (B). (3)

NO Bakoversøm

For å feste ved begynnelsen og slutten av en søm, kan du sy litt bakover og så framover igjen. Bruk returasten (A på bildet).

☐ Å ta vekk arbeidet

Drei på håndhjulet for å løfte trådløfteren til sin høyeste posisjon. Løft trykkfoten og ta vekk arbeidet, bakover.

☐ Kutting av tråden

For å kutte tråden fører du trådene på siden av endedekselet og inn i trådkutteren (B).

Trekk trådene nedover for å kutte dem.

DA Valg af stræksømsmønster

Stræksømsmønstrene er vist med blå farve på mønstervælgeren. For at vælge disse sømme skal du dreje mønstervælgeren til det ønskede mønster. Derefter skal du dreje stinglængdevælgeren til indikatoren, der er mærket med "S1". Selv om der er flere forskellige strækmønstre, er der her vist to eksempler:

Lige stræksøm

Indstil mønstervælgeren til "  ".

Dette mønster bruges til tredobbelt forstærkning af stræksømme og slidstærke sømme.



Maskinen syr to sting frem og ét sting tilbage.

Ric-rac-søm

Indstil mønstervælgeren til "  ".

Indstil stingbreddevælgeren til mellem "3" og "6".

Ric-rac-søm er egnet til faste stoffer, såsom denim, fløj, poplin, lærred osv.

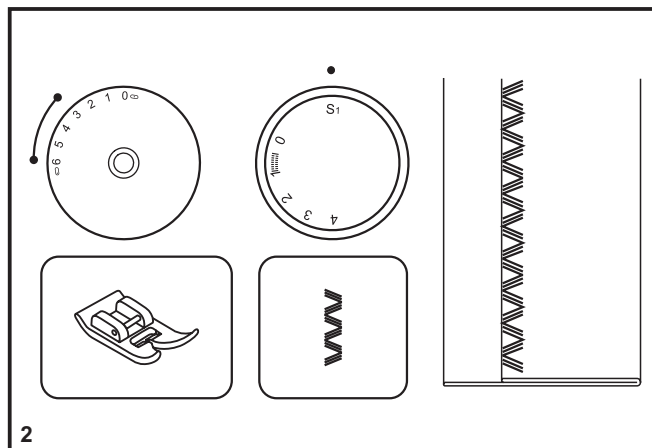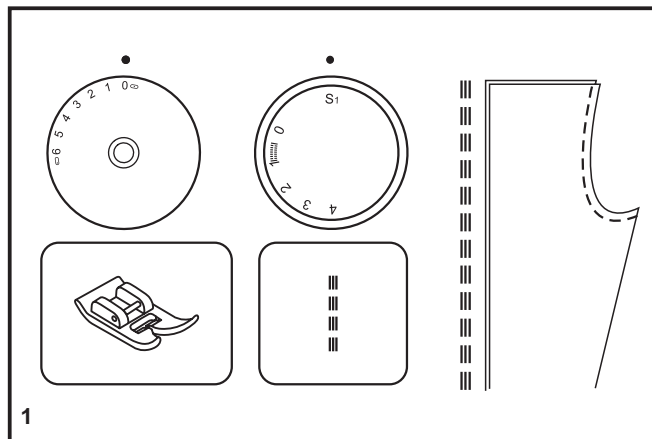

SV Välja sömmar för elastiska material

Sömmarna för elastiska material visas med blå färg på sömvalsratten. Om du vill välja någon av dessa sömmar vrider du sömvalsratten till önskad söm. Vrid sedan stygnlängdsratten till inställningen "S1". Det finns flera elastiska sömmar, här följer två exempel:

Raksöm för elastiska material

Vrid sömvalsratten till "  ".

Används för att lägga till en trippelförstärkning vid elastiska och slitstarka sömmar.

Maskinen syr två stygn framåt och ett stygn bakåt.

Förstärkt sicksacksöm

Vrid sömvalsratten till "  ".

Justera stygnbreddsrationen till mellan "3" och "6".

Förstärkt sicksacksöm passar till tjocka material som denim, manchester, poplin, kanvas, etc.

FI Jousto-ompeleet

Jousto-ompeleet on merkitty sinisellä ommelvalitsimeen. valitse ommel kääntämällä valitsin sen kohdalle. Käännä sitten tikin pituuden valitsin merkin "S1" kohdalle. Ompeleita on useita, joista seuraavassa kaksi esimerkkiä:

Joustava suoraommel

Aseta ommelvalitsin kohtaan "  ".

Ommelta käytetään vahvistetun suoraompaleen ompeluun, kun tarvitaan joustava ja kulutusta kestävä sauma.

Kone ompeleen kaksi tikkiä eteenpäin ja yhden taaksepäin.

Polvekeommel

Aseta ommelvalitsin kohtaan "  ".

Sääda ommelleveys välille "3" - "6".

Polvekeommel soveltuu tiivissidoksisille kankaille kuten denimille, vakosametille, popliinille, purjekankaalle ym.

NO Velge elastiske stingmønstre

De elastiske stingmønstrene er angitt med en blå farge på mønstervelger-rattet. Vri mønstervelger-rattet til ønsket mønster for å velge disse stingene. Deretter vrir du stinglengderattet til indikatoren som er merket med "S1". Det finnes flere elastiske mønstre, her er to eksempler:

Elastisk rettsøm

Still mønstervelger-rattet på "  ".

Brukes til å lage tredobbel forsterkning for elastiske sømmer og hardbrukssømmer.

Maskinen syr to sting forover og ett sting bakover.

Ric Rac

Still mønstervelger-rattet på "  ".

Still stingbredderattet mellom "3" og "6".

Ric Rac egner seg for ikke-elastiske stoffer som denim, kordfløyel, poplin, flanel osv.

DA Usynlig oplægning

Til sømkanter på gardiner, bukser, nederdele osv.

~~~~~ Blindstingssøm til strækstoffer.

..A..A.. Blindstingssøm til faste stoffer.

Indstil stinglængdevælgeren inden for det område, der er vist i diagrammet til højre. Blindstingssømme sys dog almindeligvis med en lang stinglængde. Indstil stingbreddevælgeren til en indstilling, der passer til den anvendte stoftykkelse og -type, inden for det område, der vises på diagrammet til højre på siden. Generelt bruges en smallere søm til tynde stoffer og en bredere søm til kraftigere stoffer. Sy først en prøve for at være sikker på, at maskinens indstillinger er egnede til stoffet.

Usynlig oplægning:


Vend kanten op til den ønskede bredde, og pres. Fold tilbage (som vist i fig. 1) mod stoffets retside, så den øverste kant går ca. 7 mm (1/4") ind over retsiden af det foldede stof.

Sy langsomt langs folden, og kontrollér, at nålen berører den foldede kant på forsiden ganske let, så den får fat i én eller to tråde i stoffet. (2)

Fold stoffet ud igen, når du er færdig med kantringen, og pres.

### Bemærk!

For at gøre det endnu nemmere at sy blindstingssøm kan du anvende en fod til blindstingssøm, som kan købes hos din SINGER®-forhandler (se side 9 vedrørende reservedelsnummer).

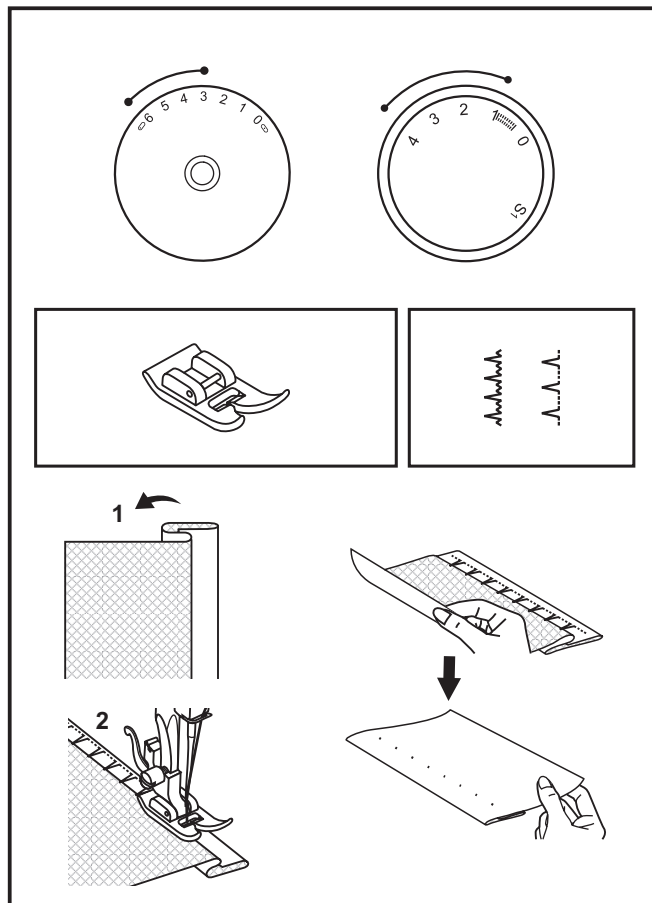

## SV Blindsöm

Används till gardiner, byx- och kjolfällar m.m.

~~~~~ Blindsöm för elastiska material.

..... Blindsöm för fasta material.

Ställ in stygnlängdsratten inom det intervall som visas i diagrammet till höger. Blindsömmar sys dock oftast med en längre stygnlängdsinställning. Ställ in stygnbreddshjulet på en inställning som passar det använda materialets tjocklek och typ, enligt intervallet på bilden till höger. Vanligtvis används en smalare söm för tunnare material och en bredare söm för tjockare material. Sy ett prov först för att kontrollera att maskininställningarna passar tyget.

Blindsöm:

Vik fällen till önskad bredd och pressa. Vik tillbaka (som på bild 1) mot den högra sidan av tyget och se till att fällens övre del sticker ut cirka 7 mm till höger om det vikta tyget.

Sy försiktigt över vikningen och se till att nålen bara tar i vikningens övre del för att fånga upp en eller två tygtrådar. (2)

Vik upp arbetet igen när fällen är färdig och pressa.

Obs!

Om du vill göra det ännu lättare att sy blindsöm kan du använda en blindsömsfot, som finns som tillval hos SINGER®-återförsäljare. (Se artikelnummer på sidan 9.)

FI Piilo-ommel

Verhojen, housujen ja hameiden ym. päärmee.

~~~~~ Piilo-ommel joustaville kankaille.

..... Piilo-ommel tiivissidoksisisle kankaille.

Aseta tikin pituuden säädin oikealla olevan taukukon mukaisesti. Piilo-ommel ommellaan usein hiukan pidemmällä tikillä. Valitse tikin pituus kankaan tyypin ja painon mukaisesti sivun oikealla puolella olevan taulukon rajoissa. Yleensä ohuille kankaille on hyvä valita kapeampi tikki ja paksummille kankaille leveämpi. Tee ensin koeommel tilkulle varmistaaksesi, että säädöt ovat varmasti oikeat.

Piilo-ommel:

Käännä helmaan halutun levyinen päärmee ja siilitä. Taita takaisin päin kuvan 1. osoittamalla tavalla niin, että yläreuna ulottuu noin 7 mm taitoksen oikealle puolelle.

Aloita ompelu hitaasti taiteen kohdalta niin, että neula juuri ja juuri tarttuu yhteen tai kahteen kuituun taitoksen kohdalta. (2)

Avaa taitos ja siilitä päärmee.

### Huom:

Piilo-ompeleen ompelu sujuu vieläkin helpommin piilo-ommeljalalla, jonka voit hankkia SINGER®-jälleenmyyjältä. Varaosanumero on sivulla 9.

## NO Usynlig faldsøm

Brukes til falder på gardiner, bukser, skjørt osv.

~~~~~ Usynlig faldsøm for elastiske stoffer.

..... Usynlig faldsøm for ikke-elastiske stoffer.

Still inn stinglengderattet slik at området som vises i diagrammet er på høyre side. Usynlige faldsømmer blir imidlertid vanligvis sydd med lengre sting. Still inn stingbredderattet på en innstilling som passer for stofftypen og stofftykkelsen du bruker, innenfor området som vises i diagrammet til høyre på siden. Det brukes vanligvis en smalere søm til tynnere stoffer og en breder søm til tykkere stoffer. Sy på en prøvelapp først for å være sikker på at maskininnstillingene passer til stoffet.

Usynlig faldsøm:

Brett opp falden til ønsket bredde og press. Brett tilbake (som vist i fig. 1) mot rettsiden av stoffet, og la den øverste kanten på falden stikke ut ca. 7 mm på høyre side av det brettede stoffet.

Begynn å sy på falden, og pass på at nålen så vidt berører den brettede toppen for å få tak i en eller to tråder i stoffet. (2)

Brett ut stoffet når du er ferdig med falden, og press.

Merk:

Du kan gjøre det enda enklere å sy usynlig faldsøm, ved å bruke en blindfaldfot som du får kjøpt hos SINGER®-forhandleren. (Se side 9 for delenummer)

DA Syning af ettrins-knaphuller

Knaphulssyning er en enkel proces, der giver gode resultater. Det anbefales dog på det kraftigste altid at sy en knaphulsprøve først på et stykke af stoffet med stabiliseringsmateriale.


Syning af et knaphul

1. Markér knaphullets placering på stoffet med et stykke sykridt.
2. Monter knaphulsfoden, og indstil mønstervælgeren til "I". Indstil stinglængdevælgeren til "6". Vælg en stingbredde på "6". Det kan dog være nødvendigt at justere bredden efter projektet, og du skal derfor sy en prøve først for at se, om dette er nødvendigt.
3. Sænk trykfoden, og sørg for, at markeringerne på foden passer med markeringerne på stoffet (A). (Det forreste knaphulssting sys først). (Sørg for, at markeringen på stoffet (a) passer med markeringen på foden (b)).
4. Åbn knappladen, og indsæt knappen (B).
5. Sænk knaphulsgrebet, og skub det forsigtigt tilbage (C).
6. Hold let i overtråden, og start maskinen.
7. Knaphulssyningen udføres i den viste rækkefølge (D).
8. Stands maskinen, når knaphullet er syet færdigt.

Syning af et knaphul i strækstof (E)

Ved syning af knaphuller i strækstof, skal du lægge en kraftig indlægstråd eller garntråd under knaphulsfoden. Når knaphullet er syet, overkastes indlægstråden af stolperne.

1. Markér placeringen af knaphullet på stoffet med sykridt, monter knaphulsfoden, og indstil mønstervælgeren til "I". Indstil stinglængden til "6".
2. Sæt indlægstråden fast på bagende af knaphulsfoden, og træk derefter de to indlægstråder om til forenden af trykfoden. Indsæt dem i rillerne, og bind dem foreløbigt sammen.
3. Sænk trykfoden, og begynd at sy.
*Indstil stingbredden, så den passer med diameteren på indlægstråden.
4. Når du er færdig med at sy, skal du forsigtigt trække i indlægstråden, så den strammes, og derefter klippe overskydende tråd af.

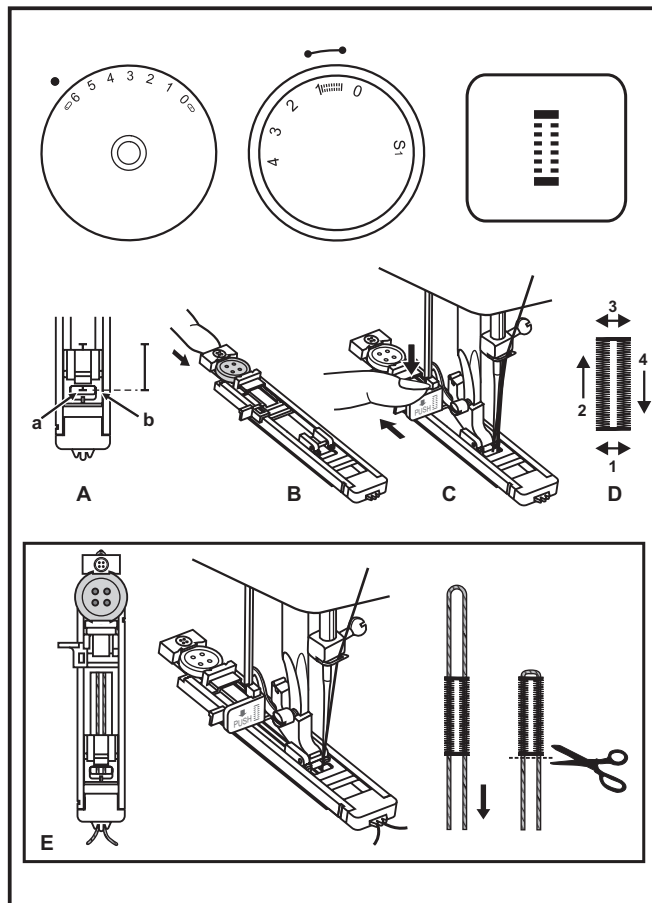

SV Sy knapphål i ett steg

Sömnad av knapphål är en enkel process som ger bra resultat. Däremot rekommenderas du alltid att först sy ett knapphål på en provbit av tyget med mellanlägg.

Sy ett knapphål

1. Markera med skräddarkrita var på tyget knapphålet ska placeras.
2. Sätt på knapphålsfoten och ställ in och vrid sömvalsratten till "1".
Vrid stygnlängdsratten till "6". Ställ in stygnbredden "6". Bredden kan behöva justeras och därför bör du först sy ett prov för att se om den är korrekt.
3. Sänk pressarfoten så att fotens markeringar är i linje med markeringen på tyget (A). (Den främre tråsen kommer att sys först.) (Se till att markeringen på tyget (a) är i linje med markeringen på pressarfoten (b).)
4. Öppna knapphållaren och lägg i knappen (B).
5. Sänk knapphålsspaken och för den försiktigt bakåt (C).
6. Håll lätt i övertråden och starta maskinen.
7. Knapphålet sys i den ordning som visas på bilden (D).
8. Stanna maskinen när knapphålscykeln har slutförts.

Sy knapphål i elastiska material (E)

När du syr knapphål i elastiska material bör du lägga en grövre tråd eller snodd under knapphålsfoten. När knapphålet sedan syns kommer stygnen att följa snodden.

1. Markera med skräddarkrita på tyget var knapphålet ska placeras, sätt på knapphålsfoten och vrid sömvalsratten till "1". Vrid stygnlängdsratten till "6".
2. Lagg den grövre tråden över den bakre delen av knapphålsfoten och dra sedan fram de båda ändarna av den grövre tråden framför foten, mata in dem i skårorna och knyt tillfälligt fast dem.
3. Sänk pressarfoten och börja sy.
* Ställ in stygnbredden så att den motsvarar snoddens diameter.
4. När knapphålet är färdigsytt spänner du den grövre tråden genom att försiktigt dra i den och klipper sedan av de utstickande bitarna av tråden.

FI Ompela yksivaiheinen napinläpi

Napinläpien ompelu sujuu helposti ja ammattimaisesti. Suosittelemme silti ehdottomasti, että ompelit aina ensin koenapinläven tilkulle ennen varsinaisen työn aloittamista.

Napinläven ompelu

1. Merkitse napinläven paikka kankaalle rätätäliniillä.
2. Kiinnitä napinläpijalka ja käännä ommelvalitsin kohtaan "1".
Aseta tikin pituudeksi "6". Aseta ommelleveydeksi "6". Saatat joutua muuttamaan leveyttä ommelukoteen mukaan. Ompela aina ensin koenapinläpi tilkulle.
3. Laske paininjalka niin, että sen merkkiviivat ovat kankaalle tehdyn merkin kohdalla (A). Ensiksi ommellaan etummainen salpa. Kohdista kankaan merkki (a) jalan merkkiin (b).
4. Avaa nappilevy ja aseta nappi aiihen (B).
5. Laske napinläpivipu ja työnnä sitä kevyesti taaksepäin (C).
6. Pidä ylälangasta kevyesti kiinni ja aloita ompelu.
7. Kone ompelaa napinläven (D).
8. Pysäytä kone, kun napinläpi on valmis.

Napinläpi joustavalle kankaalle (E)

Kun ompelit napinläpiä joustavalle kankaalle, vane napinläpijalan nipukkaan ja sen alle tukilanka. Napinläven pylväät ommellaan asen päälle.

1. Merkitse napinläven sijainti kankaalle rätätäliniillä, kiinnitä napinläpijalka ja säädä ommelvalitsin kohtaan "1". Säädä tikin pituudeksi "6".
2. Kiinnitä tukilanka jalan takana olevaan nipukkaan ja jalan alta eteen, vie uriin ja solmi ne paikalleen tilapäisesti.
3. Laske paininjalka ja aloita ompelu.
* Säädä ommelleveys niin, että tukilanka peittyi ompelmaan alle.
4. Kun napinläpi on valmis, vedä tukilangat varovasti tiukiksi ja leikkaa liika pois.

NO Sy ettrinns knapphull

Syng av knapphull er en enkel prosess som gir holdbare resultater. Det anbefales imidlertid sterkt at du alltid øver deg på å sy knapphullet på en prøvelapp av stoffet og stabiliseringen du skal bruke.

Lage et knapphull

1. Bruk skredderkritt og merk av for hvor knapphullet skal plasseres på stoffet.
2. Fest knapphålsfoten og still inn mønstervelger-rattet på "1".
Still inn stinglengderattet på "6". Sett stingbredden til "6". Det kan imidlertid være at bredden må justeres i forhold til syprosjektet. Sy en prøve først for å finne ut av dette.
3. Senk trykkfoten mens du justerer markeringene på foten etter markeringene på stoffet (A). (Den fremre regelsen sys først.) (Juster markeringene på stoffet (a) etter markeringene på foten (b).)
4. Apne knappeplaten og sett inn knappen (B).
5. Senk knapphullsspaken og skyv denforsiktigbakover (C).
6. Start maskinen mens du holder lett i overtråden.
7. Knapphullssyng utføres som vist i figur (D).
8. Stans maskinen når knapphullet er ferdigsydd.

Sy knapphull på elastiske stoffer (E)

Når du skal sy knapphull på elastiske stoffer, må du feste tykk tråd eller snor under knapphålsfoten. Når du syr knapphullet, vil foten kaste over snoren.

1. Marker knapphullets plassering på stoffet med skredderkritt, fest knapphålsfoten og sett mønstervelger-rattet på "1". Still inn stinglengderattet på "6".
2. Fest den tykke tråden på baksiden av knapphålsfoten. Før de to tykke trådene til forsiden av foten, legg dem inn i sporene og fest dem der midlertidig.
3. Senk trykkfoten og begynn å sy.
* Still inn stingbredden slik at den svarer til diameteren av kantsnorstråden.
4. Når knapphullet er ferdigsydd, drar du forsiktig i den tykke tråden for å stramme den til, og klipp deretter av overflødig tråd.

DA Isyning af knapper

Monter stoppepladen. (1)

Udskift trykfoden med foden til isyning af knapper. (2)


Indstil stinglængden til "0".

Placer knappen og stoffet under knaphulsfoden, som det er illustreret på. (3)

Indstil maskinen til zigzagsøm, og indstil derefter stingbredden til "3" - "6". Drej på svinghjulet for at kontrollere, at nålen går ned i venstre og højre hul på knappen, som den skal. Juster stingbredden efter behov i forhold til afstanden mellem hullerne i knappen. Sy langsomt knappen i med omkring 10 sting.

Hæv nålen op fra stoffet. Indstil maskinen til ligestingssøm igen, og indstil stingbredden til "0" for at sy nogle få hæftesting.

Hvis knappen skal have hals, skal du anbringe en stoppenål oven på knappen, inden du går i gang med at sy. Hvis du skal sy en knap i, som har fire huller, skal du starte med at sy de to forreste huller, skubbe sytøjet frem og derefter sy de to bageste huller.

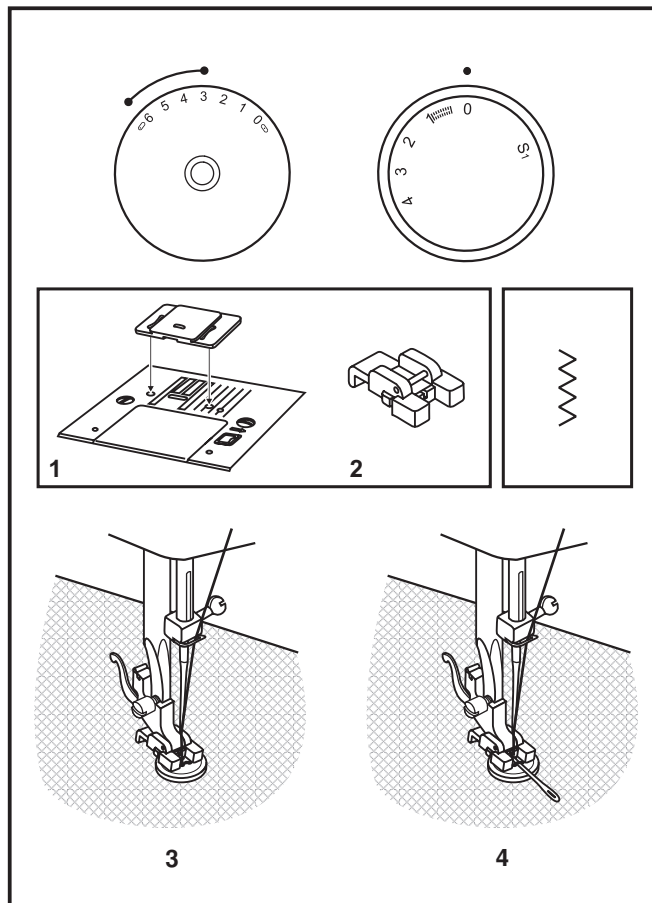

SV Sy i knappar

Sätt på stoppningsplattan. (1)

Byt ut den vanliga pressarfoten mot knappfoten. (2)

Ställ in stygnlängden till "0".

Placera knappen och tyget under knappfoten som illustrerat. (3)

Ställ in maskinen på sicksaksöm och ställ in bredden till "3" - "6". Vrid handhjulet för att kontrollera att nålen går ned i knappens vänster- och högerhål. Justera vid behov stygnbredden efter avståndet mellan knappens hål. Sy långsamt fast knappen med ungefär 10 stygn.

Lyft upp nålen ur tyget. Ställ sedan in maskinen på raksöm igen, med stygnbredden "0" och avsluta genom att sy några fäststygn.

Om knappen behöver en "hals" lägger du en stoppnål ovanpå knappen innan du syr fast den. För knappar med 4 hål syr du först fast knappen genom de båda främre hålen, skjuter sedan fram materialet och syr genom de båda bakre hålen.

FI Napin ompelu

Kiinnitä parsinlevy. (1)

Vaihda yleisjalka napinompelujalkaan. (2)
Aseta tikin pituus arvolle "0".

Aseta nappi ja kangas napinompelujalan alle kuten kuvassa. (3)

Valitse siksak, säädä ommelleveydeksi "3" - "6". Tarkista käsipyörää kääntämällä, että neula osuu kumpaankin napinreikään. Säädä tarvittaessa siksakin leveyttä napinreikien mukaan. Ompele nappi hitaasti noin kymmenellä tikillä.

Nosta neula ylös. Valitse jälleen suoraommel ja ompele muutama päättelytikki.

Jos haluat nappiin kaulan, pane napin päälle parsinneula ja ompele. Jos napissa on 4 reikää, ompele ensin etummaisiet reiät, vedä työtä eteenpäin ja ompele takimmaisiet reiät.

NO Sy i knapper

Fest stoppeplaten. (1)

Bytt ut trykkfoten med knappsyingsfoten. (2)

Still inn stinglengden på "0".

Plasser knappen og stoffet under knapphullsfoten som vist. (3)

Still inn maskinen på sikkaksøm, og sett bredden til "3" - "6". Drei håndhjulet for å kontrollere at nålen går rett inn i venstre og høyre hull på knappen. Juster stingbredden etter behov, i samsvar med avstanden mellom hullene på knappen. Sy i knappen med lav hastighet, og bruk ca. 10 sting.

Hev nålen slik at den er over stoffet. Still inn maskinen på rettsøm igjen, og sy noen festesting til slutt med stingbredden på "0".

Hvis det er nødvendig å bruke et feste, plasserer du en stoppenål over knappen og syr. Dersom du har knapper med 4 hull, syr du gjennom de to fremre hullene først, skyver sømarbeidet forover, og syr deretter gjennom de to bakre hullene.


DA Rynkning

* Rynkefoden er valgfrit tilbehør, som ikke leveres med maskinen. (1)

- Fjern trykfodens skaft. (2)
- Monter rynkefoden.
- Sy en enkelt række eller flere rækker af ligesting.
- Hvis materialet skal rynkes yderligere, løsnes den øverste trådspænding til under 2, så den nederste tråd ligger på undersiden af materialet. Indstilling af stinglængden til en længere indstilling gør også, at der skabes flere rynker.
- Træk i den nederste tråd for at rynke mere af materialet. (3)

Bemærk:

Den viste trykfod er den valgfrie rynkefod, som ikke leveres med maskinen. Hvis du ikke har købt denne ekstra fod, kan universalfoden bruges - sænk spændingsindstillingen til under 2 og træk i den nederste tråd for at rynke materialet.

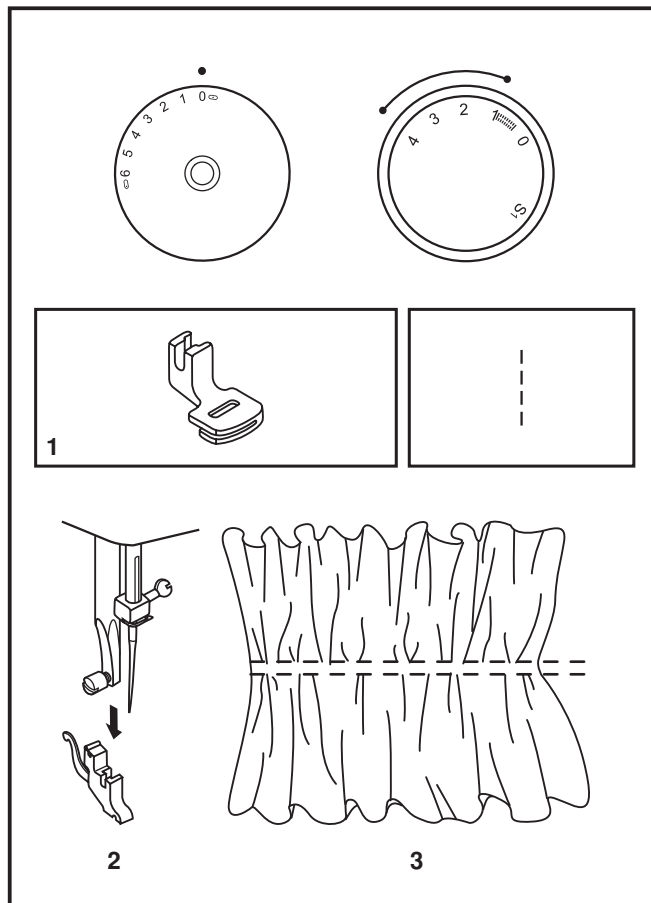

SV Rynkning

- * Rynkfoten är ett extra tillbehör och levereras inte tillsammans med din symaskin. (1)
- Ta bort pressarfotsfästet. (2)
- Sätt fast rynkfoten.
- Sy en raksöm eller flera raksömmar brevid varandra.
- Om du vill har mer rynkor, justera den övre trådspänningen till under 2 så att undertråden ligger på tygets baksida. Du kan även öka stygnlängden för att få fler rynkor.
- Dra i undertråden för att bilda ännu fler rynkor i tyget. (3)

OBS:

Rynkpressarfoten på bilden är ett extra tillbehör och medföljer inte din symaskin. Om du inte har köpt denna pressarfot, använd istället standardfoten och rynka tyget för hand genom att justera trådspänningen till under 2 och dra i undertråden för att rynka tyget.

FI Poimutus

- * Poimutusjalka on lisätarvike, jota ei toimiteta koneen mukana. (1)
- Irrota paininjalan istukka. (2)
- Kiinnitä poimutusjalka.
- Ompele yksi tai useampia samansuuntaisia suoraompeleita.
- Jos haluat runsaamman poimutuksen, säädä ylälangan kireys pienemmäksi kuin 2 niin, että alalanka jää kokonaan kankaan alapuolelle. Myös tikin pituuden lisääminen saa aikaan runsaamman poimutuksen.
- Poimuta kangasta alalangasta vetämällä. (3)

Huom:

Kuvassa oleva poimutusjalka ei kuulu koneen vakiovarusteisiin, eikä sitä toimiteta koneen mukana. Ellei sinulla ole tätä jalkaa, käytä sen sijaan yleisjalkaa, alenna langankireys pienemmäksi kuin 2 ja poimuta sitten kangas vetämällä alalangasta.

NO Rynking

- * Rynkefoten er valgfritt tilbehør som ikke leveres med maskinen. (1)
- Fjern trykkfholderen. (2)
- Monter rynkefoten.
- Sy en enkel rekke eller flere rekker med rettsøm.
- Hvis materialet skal rynkes ytterligere, løsnes den øverste trådspenning til under 2, så den nederste tråden ligger på undersiden av materialet. Innstilling av stinglengden til en lengre innstilling gjør også at det skapes flere rynker.
- Trekk i den nederste tråden for å rynke mer av materialet. (3)

Bemerk:

Den viste trykkfoten er den valgfrie rynkefoten som ikke leveres med maskinen. Hvis du ikke har kjøpt denne ekstrarfoten, kan universalfoten brukes - senk spenningsinnstillingen til under 2 og trekk i den nederste tråden for å rynke materialet.

DA Manuel stopning, stipling

* Stoppefoden er valgfrit tilbehør, som ikke leveres med maskinen. (1)

Stopning:

Monter stoppepladen. (2)

Fjern trykfodens skaft. (3)

Monter stoppefoden på trykfodens holder. Grebet (a) sidder bag skruen til nålbøjlen (b). Tryk stoppefoden godt fast fra bagsiden vha. pegefingeren, og spænd skruen (c). (4)

Ved stopning syes først omkring hullets kant (for at fastgøre trådene). (5)


Første række: Udfør altid arbejdet fra venstre mod højre. Drej emnet 90 grader, og sy over den tidligere syning. Det anbefales at bruge en stoppering for at lette syningen og opnå bedre resultater.

Bemærk:

Manuel stopning udføres uden symaskinens interne fremføringssystem. Bevægelse af stoffet styres af brugeren. Det er nødvendigt at koordinere syningshastigheden og bevægelsen af stoffet.

Stipling:

Indstil maskinen til ligesting. Brug af den valgfri stoppefod hjælper dig med at styre, mens du syer bugtede former, så der skabes små kurvede linjer, som holder stoflagene og fyldet sammen.

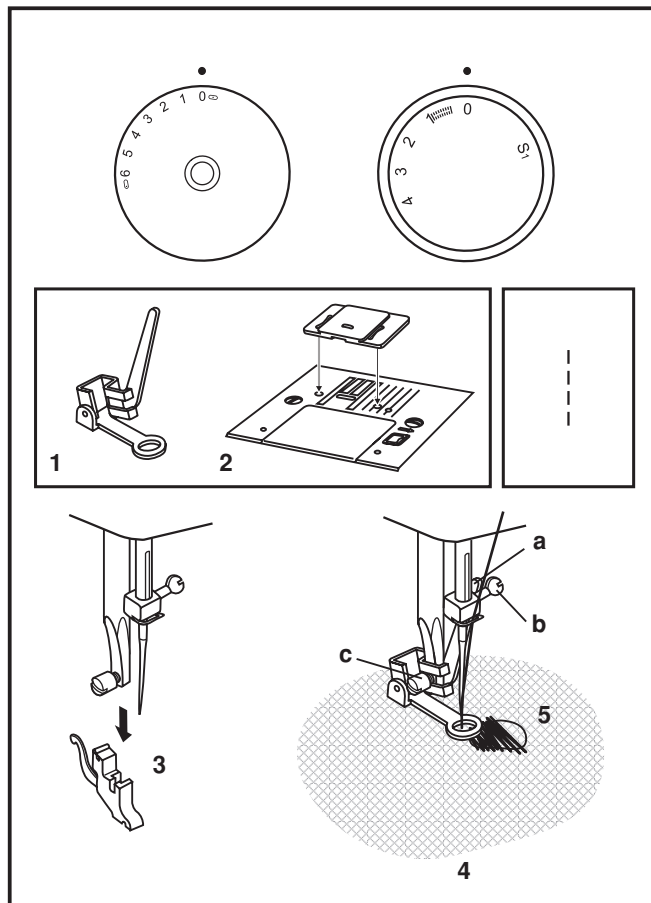

SV Frihandstoppning/ Frihandsbroderi

* Frihands/stopphålsfoten är ett extra tillbehör och medföljer inte din symaskin. (1)

Stoppning:

Tryck fast stoppningsplattan. (2)

Ta bort pressarfotsfästet. (3)

Sätt fast stopphålsfoten. Armen (a) ska vila bakifrån mot nålskruvet (b). Tryck pressarfoten mot pressarfotsstången och skruva åt skruven (c). (4)

Vid stoppning syr man först runt hålet för att fästa trådarna. (5)

Därefter syr man från vänster till höger och tillbaka. Vrid sedan på arbetet ¼ varv och sy tvärs över på samma sätt.

Om man spänner arbetet i en broderbåge blir det lättare att sy och resultatet blir bättre.

OBS:

Frihandstoppning görs utan hjälp av mataren. Rörelserna kontrolleras av den som syr. Det är viktigt att man ser till att sömnadshastigheten och arbetets förflyttning är samordnade.

Frihandsquiltning:

Ställ in maskinen för raksöm. Med hjälp av frihands/stopphålsfoten (extra tillbehör) är det lättare att skapa mjuka, runda linjer för att sy ihop tyglager med vadd emellan.

FI Vapaa parsinta ja kiemuratikkaus

* Parsinjalka on lisätarvike, jota ei toimiteta koneen mukana. (1)

Parsinta:

Kiinnitä koneeseen parsinpistolevy. (2)

Irrota paininjalan istukka. (3)

Kiinnitä parsinjalka paininjalan pitimeen. Vipu (a) tulee neularuuvien taakse (b). Paina parsinjalka etusormella napakasti paikalleen takakautta ja kiristä ruuvi (c). (4)

Aloita ompelemalla reiän ympäri niin, että irtolangat kiinnittyvät. (5)

Ensimmäinen ommel: Liiku aina vasemmalta oikealle. Käännä työtä 90° ja ompele edellisen ompeleen päälle. Suosittelemme käytettäväksi parsintakehystä, jonka avulla parsinta sujuu helpommin.

Huom:

Vapaa parsinta ommellaan siten, että koneen syöttäjä ei ole käytössä. Tällöin sinä itse liikutat kangasta. On tärkeää säätää ompelunopeus ja kankaan liike toisiinsa sopiviksi.

Kiemuratikkaus:

Säädä kone suoraompeleelle. Lisätarvikkeena saatava parsinjalka on apuna kankaan ohjaamisessa, kun ompelet suoraompeleella kiemuroita, jotka pitävät kangas-ja vanukerrokset yhdessä.

NO Manuell stopping, tråkløst

* Stoppefoten er valgfritt tilbehør som ikke følger med maskinen. (1)

Stopping:

Monter stoppeplaten. (2)

Fjern trykkfotstangen. (3)

Monter trykkfoten på trykkfotens holder. Festet sitter bak skruen til nålbøylen (b). Trykk stoppefoten godt fast på baksiden og fest med skruen (c). (4)

Ved stopping syes først omkring hullets kant (for å feste trådene). (5) Første rad: Utfør alltid arbeidet fra venstre mot høyere. Drei så 90 grader og sy over den tidligere syng. Det anbefalles å bruke en stopperamme for å lette syingen og få et bedre resultat.

Bemerk:

Manuell stopping utføres uten symaskinens interne fremføringssystem. Bevegelse av stoffet styres av brukeren. Det er viktig å koordinere syhastigheten og bevegelse av stoffet.

Tråkløst:

Innstill maskinen på rettsøm. Bruk av den valgfrie stoppefot hjelper deg med å styre mens du syr buede former, så det skapes små buede linjer, som holder stofflagene og fyllet sammen.

DA Fod til lige syning (Valgfrit)


Forsøg altid først at sy uden foden til lige syning, da den kun bør bruges, når det er nødvendigt.

Det er nemmere at styre stoffet, og du har bedre udsyn til sømmen, når du bruger den almindelige fod på maskinen. Din symaskine giver sting i fantastisk kvalitet på mange forskellige stoffer fra chiffon til flere denimlag.

Foden til lige syning udligner fremføringen af det øverste og nederste stoflag og forbedrer tilpasningen af plaider, striber og mønstre. Den bidrager også til at forhindre ujævn fremføring af meget vanskelige stoffer.

1. Løft trykfodsløfteren for at hæve trykfodens skaft (a).
2. Fjern trykfodsholderen ved at skrue (mod uret) trykstangens monteringskrue (b) af.
3. Monter foden til lige syning på maskinen på følgende måde:
 - i) Armen (c) skal monteres over skruen og bøjlen (d) til nålen.
 - ii) Skyd monteringshovedet af plast (e) fra venstre mod højre, så det passer ind på trykfodens skaft.
 - iii) Sænk trykfodens skaft (a).
 - iv) Monter og spænd (med uret) trykstangens monteringskrue igen (b).
4. Sørg for, at både skruen til nålen (d) og trykstangens monteringskrue (b) sidder forsvarligt fast.
5. Træk spoletråden op, og før både spoletråden og nåletråden bag foden til lige syning.

- a. Trykfodens skaft
- b. Trykfodens monteringskrue
- c. Arm
- d. Skruen og bøje til nål
- e. Monteringshoved
- f. Stang til nål

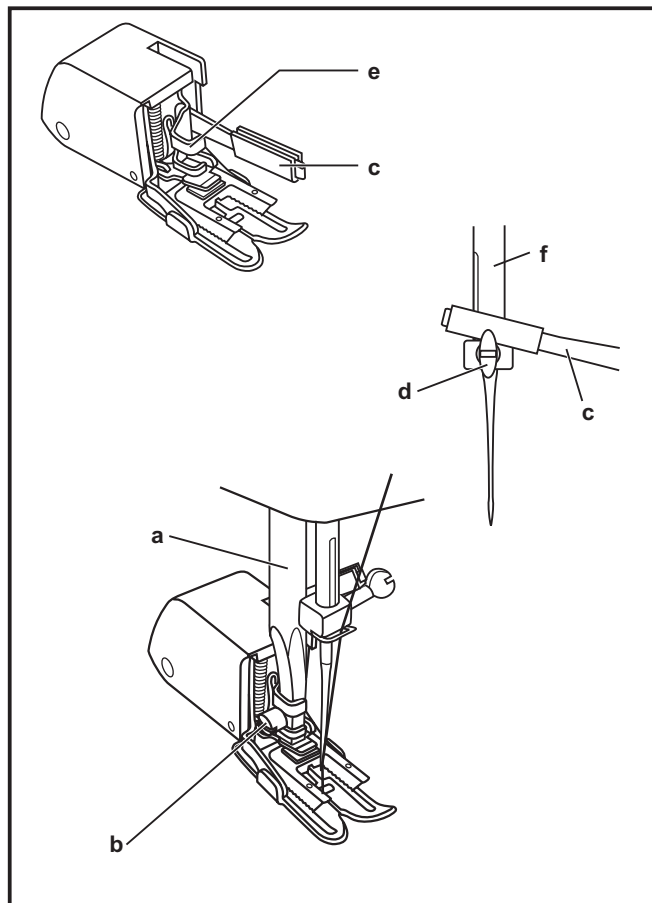

SV Övermatare (Extra tillbehör)

Försök alltid att först sy utan övermatare. Övermataren ska bara användas där det är nödvändigt.

Det är enklare att styra tyget och du har dessutom en bättre överblick av sömmen när du använder standardfoten på din symaskin. Din symaskin erbjuder en utmärkt sömkvalitet på skiftande tygskvaliteter från tunna chiffonger till mångdubbla lager med jeans.

Övermataren jämnar ut matningen av under- och övertyg och förbättrar resultatet när det gäller att matcha rutor, ränder eller olika mönster. Den underlättar även vid matning av särskilt svåra tygkvaliteter.

1. Høj pressarfotsstängens genom att använda pressarfotsspaken (a).
2. Ta bort pressarfotsfästet genom att lossa på skruven (motsols).
3. Fäst övermataren på följande sätt:
 - i) Armen (c) ska placeras över nålskruven och nålhållaren (d).
 - ii) För in hållaren (e) från vänster till höger så att den passar in på pressarfotsstängens.
 - iii) Sänk pressarfotsstängens (a).
 - iv) Skruva tillbaka skruven (b) på pressarfotsstängens (medsols).
4. Kontrollera att såväl nålskruven (d) som skruven på pressarfotsstängens (b) är ordentligt fastskruvade.
5. Ta upp undertråden och placera både under- och övertråden bakom övermataren.
 - a. Pressarfotsstäng
 - b. Skruv för pressarfotsstängens
 - c. Arm
 - d. Nålskruv och nålhållare
 - e. Pressarfotsfäste
 - f. Nålstäng

FI Tasasyöttäjä (Lisätarvike)

Yritä aina ensin ommella ilman tasasyöttäjää, ja käytä sitä vasta, jos ompelu ei muuten onnistu.

Kangasta on helpompi ohjata ja näet työn kulun paremmin, jos ompelet koneesi tavallisella perusjalalla. Tällä ompelukoneella voit ommella laadukkaita ompeleita hyvin monenlaisille kankaille herkistä sifongeista aina moninkertaiseen denimiin saakka.

Tasasyöttäjän avulla kaikkia kangaskerroksia syötetään tasaisesti, jolloin ruutujen, raitojen ja kuvioiden kohdistaminen onnistuu paremmin. Se auttaa myös hankalien kankaiden syöttämistä tasaisesti.

1. Nosta paininjala nostimella (a).
2. Irrota paininjalan pidin kiertämällä painintangon kiinnitysruuvia vastapäivään (b).
3. Kiinnitä tasasyöttäjä koneeseen seuraavasti:
 - i) Varren (c) tulee asettua neularuuvien ja yläpuolelle (d).
 - ii) Liu'uta muovinen kiinnityspää (e) vasemmalta oikealle niin, että se asettuu paininjalan istukkaan.
 - iii) Laske paininjalan istukka (a).
 - iv) Kiinnitä ja ruuvaa painintangon kiinnitysruuvi (b) myötäpäivään.
4. Tarkista, että sekä neularuuvi (d) että painintangon kiinnitysruuvi (b) ovat kunnolla kiinni.
5. Vedä alalanka ylös ja vie sekä ala- että ylälanka tasasyöttäjän taakse.
 - a. Paininjalan istukka
 - b. Painintangon kiinnitysruuvi
 - c. Varsi
 - d. Neularuuvi
 - e. Kiinnityspää
 - f. Neulataanko

NO Overtransportør (Valgfri)

Forsøk alltid først å sy uten overtransportør, da den kun bør brukes når det er nødvendig.

Det er enklere å styre stoffet, og du har bedre oversikt over sømmen når du bruker den ordinære foten på maskinen. Din symaskin gir sting i fantastisk kvalitet på mange forskjellige stoffer. Fra chiffon til flere lag med denim. Overtransportøren utligner fremføringen av det nederste og øverste stofflaget og forbedrer tilpassning og resultat. Den bidrar også til å forhindre ujevn fremføring av meget vanskelige stoffer.

1. Løft trykkfotløfteren for å heve trykkfotstangen (a).
2. Fjern trykkfotholderen ved å skru av (mot klokken) trykkfotstangens monteringskrue. (b).
3. Monter overtransportøren på følgende måte:
 - i) Armen (c) skal monteres over skruen og bøylen (d) til nålen.
 - ii) Skyv monteringshodet av plast (e) fra venstre mot høyere, så det passer inn på trykkfotstangen.
 - iii) Senk trykkfotens skaft (a).
 - iv) Monter og skru fast (med klokken) trykkfotsatngens monteringskrue (b).
4. Sørg for at både skruen til nålen (d) trykkfotstangens monteringskrue sitter forsvarlig festet.
5. Trekk spoletråden opp og før både spoletråden og nåletråden bak overtransportøren.
 - a. Trykkfotstang
 - b. Trykkfotens monteringskrue
 - c. Arm
 - d. Skru og bøyle til nål
 - e. Monteringshode
 - f. Nålstang

DA Sideklipper (Valgfrit)

Løft trykfodsløfteren (a) for at hæve trykfodens skaft. (1)

Fjern trykfoden. (Se side 49)

Monter sideklipperen på maskinen på følgende måde (2):

- Isæt armen (b) i bøjlen til nålen (c).
- Sænk trykfodsløfteren, mens det sikres at stiften (d) på siden af klipperen passer ind i trykholderen (e) og sidder forsvarligt fast.

Klip en kant på 2 ~3 cm af stoffet. (3)

Anbring stoffet på styrepladen (f), og skub venstre side af stoffet under trykfoden (g). (2/4)

Tråd nålen, og træk den øverste og nederste tråd under trykfoden tilbage, og anbring dem i fremføringsretningen.





Start langsomt maskinen, og start syningen under nålen.

Juster stingbredden og -længden i henhold til det valgte sting.

Ved meget tynde stoffer løsnes den øverste tråds spænding og trykket på trykfodens skaft. Styr stoffet med din finger, så det ikke glider ud til siden.

Bemærk:

Sideklipperen kan kun bruges med almindelig zigzag-sting eller overlock-sting.

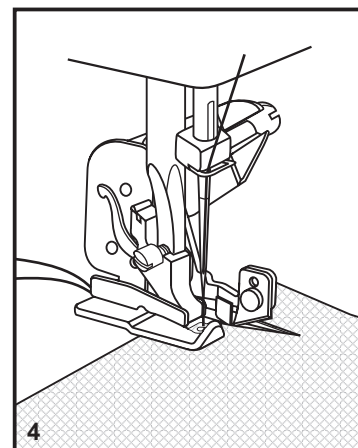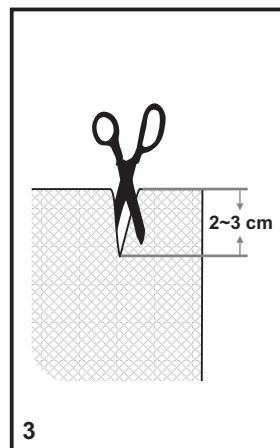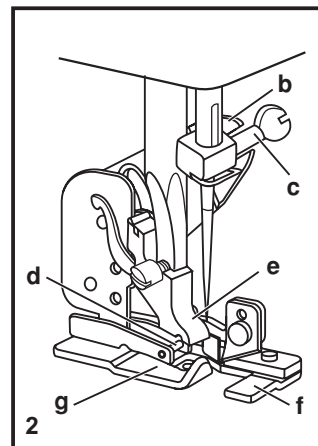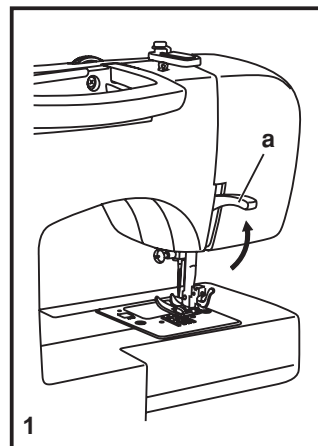

SV Pressarfot med skärfunktion (Extra tillbehör)

Höj pressarfotsfästet (1) genom att använda pressarfotsspaken (a).

Ta bort pressarfoten. (Se sidan 50)

Fäst pressarfoten med skärfunktion på följande sätt (2):

- Placera fotens gaffel (b) över nålklämsskruven (c).
- Sänk pressarfotsspaken och var noga med att fästet (d) på pressarfoten passas in på pressarfotsfästet och är säkert fastsatt.

Klipp av en kant på tyget cirka 2-3 cm. (3)

Placera tyget på guideplåten (f) och för in den vänstra delen av tyget under pressarfoten (g). (2/4)

Träd övertråden och placera både över- och undertråd under pressarfoten i matningens riktning.

Var noga med att tyget är placerat direkt under nål när du börjar att sy. Sy långsamt.

Justera stygnbredd och stygnlängd beroende på den valda sömmen.

För mycket tunna tyger, minska övertrådsspänningen såväl som pressarfotstrycket. Guida tyget med fingrarna så att det inte glider undan.

OBS:

Pressarfoten med skärfunktion kan endast användas tillsammans med en normal zigzagsöm eller overlocksömmarna.

FI Sivuleikkuri (Lisätarvike)

Nosta paininjalan nostin (a), jolloin paininjalan istukka nousee. (1)

Irrota paininjalka. (Katso sivu 50)

Kiinnitä sivuleikkuri koneeseen seuraavasti (2):

- Työnnä varsi (b) neularuuvien väliin (c).
- Laske paininjalka ja tarkista, että sivuleikkurin pienen (d) on kohdallaan paininjalan pitimessä (e) ja pitävästi paikallaan.

Leikkaa kankaan reunan n. 2~3 cm:n halkio. (3)

Pane kangas ohjainlevylle (f) ja työnnä kankaan vasen puoli paininjalan alle (g). (2/4)

Pujota lanka neulaan ja vie ylä- ja alalangat paininjalan alle ja aseta ne syötön suuntaisesti.

Käytä ompelukonetta hitaasti ja aloita ompelu.

Säädä ommelleveys ja tikin pituus valitun ompeleen mukaisesti.

Jos kangas on hyvin ohutta, löysää ylälankojen kireyttä sekä paininjalan puristusta. Ohjaa kangasta sormella niin, että se ei pääse luisumaan sivuun.

Huom:

Sivuleikkuria voi käyttää vain tavallisen siksakin tai overlock-ompeleiden yhteydessä.

NO Sideklipper (Valgfri)

Løft trykkfotløfteren (a) for å heve trykkfotstangen. (1)

Fjern trykkfoten. (Se side 50)

Monter sideklipperen på maskinen på følgende måte (2):

- Sett i armen (b) i bøylen til nålen (c).
- Senk trykkfotløfteren og pass på at stiftene (d) på siden av klipperen passer inn i trykkholderen (e) og sitter forsvarlig fast.

Klipp en kant på 2-3 cm av stoffet. (3)

Anbring stoffet på styreplaten (f), og skyv venstre side av stoffet under trykkfoten (g). (2/4)

Træ nålen og trekk tilbake under trykkfoten den øverste og nederste tråden og anbring de i fremføringsinnretningen.

Start langsomt maskinen og start syingen under nålen.

Juster stingbredden og stinglengden i henhold til valgt søm.


Ved meget tynne stoffer løsnes den øverste tråds spenning og trykket på trykkfotens skaft. Før stoffet med fingeren slik at det ikke glir ut til siden.

Bemerk:

Sideklipperen kan bare brukes med alminnelig zikzak eller overlock sømmer.


DA Montering af forlængersybordet

Hold forlængersybordet vandret, og skub det på pladspilens retning. (1)

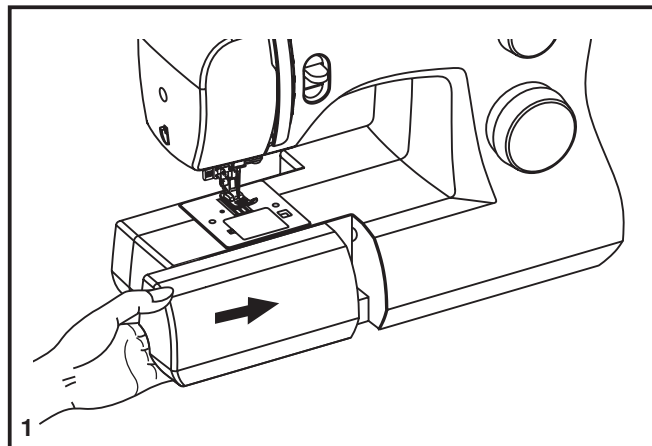

Indvendigt kan sybordet bruges som opbevaringsrum til tilbehør.

Åbn bordet ved at løfte klappen ned som vist på tegningen. (2)

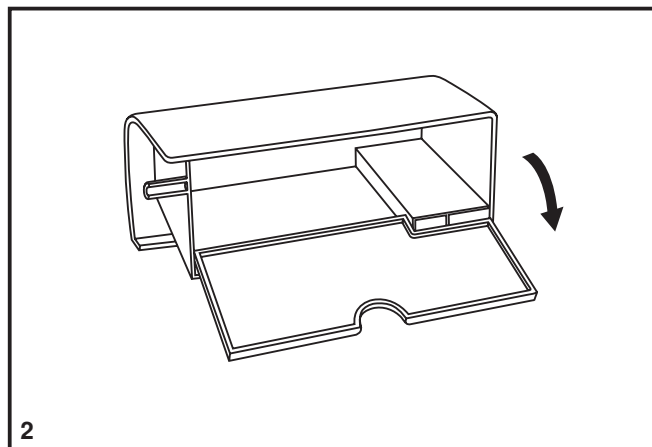

SV Installera sybordet

Håll sybordet vågrätt och skjut in det mot maskinen i pilens riktning. (1)

FI Lisätason asentaminen

Pidä lisätasoa vaaka-asennossa ja työnnä sitä nuolen suuntaisesti. (1)

NO Montering av sybord på friarm

Hold det løse sybordet vannrett og dytt det i pilens retning. (1)

I sybordet finns också en tillbehörsask.

När du vill öppna lådan, fäller du ned locket så som visas på bilden. (2)

Lisätasoon kuuluu tarvikelaatikko.

Avaa se kääntämällä kantta kuvan mukaisesti. (2)

Innsiden av det løse sybordet kan brukes som oppbevaringsrom.

For å åpne løft i pilens retning. (2)

DA Montering af trykfodsfæstet

Hæv trykfodsstangen (a) med trykfodsløfteren.
Fastgør trykfodsfæstet (b) som vist på tegningen. (1)

Montering af trykfoden

Sænk trykfodsfæstet (b) med trykfodsløfteren, indtil udkæringen (c) er direkte over stiften (d). (2)

Trykfoden (f) vil automatisk gå i indgreb.

Afmontering af trykfoden

Hæv trykfoden med trykfodsløfteren. (3)





Hæv armen (e), så trykfoden frigøres.

Montering af kant-/quiltestyr

Monter kant-/quiltestyret (g) i åbningen som vist. Juster efter behov til syning af kanter, læg, quiltning osv. (4)

Vigtigt:

Sluk for hovedkontakten på symaskinen ("O"), når du foretager en af ovennævnte handlinger!

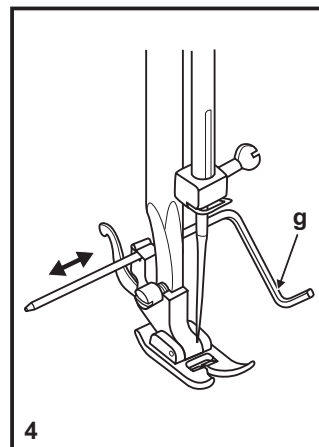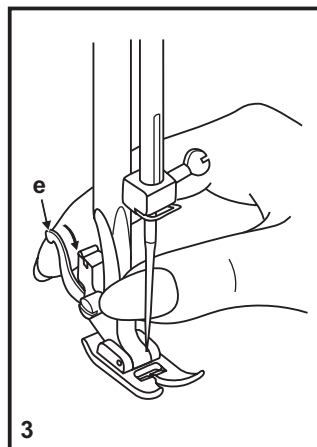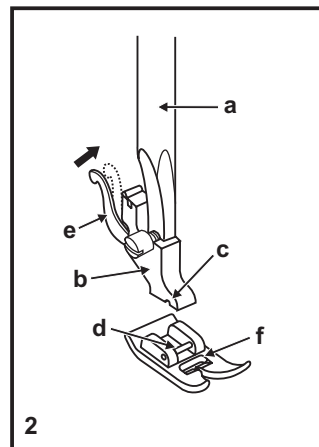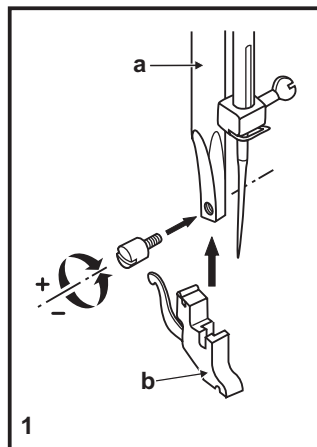

SV Sätta på pressarfotshållaren

Höj pressarfotsstången (a) med pressarfotsspaken.

Sätt fast pressarfotshållaren (b) som bilden visar. (1)

Sätta på pressarfoten

Sänk pressarfotshållaren (b) genom att använda pressarfotsspaken, så att urtaget (c) hamnar precis ovanför fotens stift (d). (2)

Pressarfoten (f) fastnar automatiskt.

Ta bort pressarfoten

Höj pressarfoten genom att använda pressarfotsspaken. (3)

Höj spaken (e) så lossnar foten.

Sätta fast linjalen

För in linjalen (g) i hålet som bilden visar. Placera den på det avstånd som önskas för fällar, veck m.m. (4)

Obs!

Stäng av maskinen ("O") då de beskrivna momenten utförs!

FI Paininjalan varren kiinnittäminen

Nosta painintanko (a) ylös.

Kiinnitä paininjalan varsi (b) kuvan mukaisesti. (1)

Paininjalan kiinnittäminen

Laske paininjalan varsi (b) niin, että jalassa oleva ura (c) on suoraan pienan (d) yläpuolella. (2)

Paininjalka (f) kiinnittyy automaattisesti.

Paininjalan irrottaminen

Nosta paininjalka nostimella. (3)

Nosta vipu (e), niin paininjalka irtoaa.

Reuna/tikkausohjaimen kiinnittäminen

Kiinnitä reuna/tikkausohjain (g) uraan kuvan mukaisesti. Säädä sopivalle kohdalle helmapäärmeiden, laskosten, tilkkutikkauksen ym. ompelua varten. (4)

Huomio:

Sammuta virta pääkytkimestä ("O"), kun teet edellä olevia toimenpiteitä.

NO Feste trykkfotfestet

Hev trykkstangen (a) med trykkfotløfteren. Fest trykkfotfestet (b) som vist på tegningen. (1)

Feste trykkfoten

Senk trykkfotfestet (b) ved hjelp av trykkfotløfteren, til utskjæringen (c) er rett over stiften (d). (2)

Trykkfoten (f) kobles til automatisk.

Fjerne trykkfoten

Hev trykkfoten ved hjelp av trykkfotløfteren. (3)

Hev spaken (e) og foten kobles fra.

Feste kante-/quiltesømføreren

Fest kante-/quiltesømføreren (g) i sporet som vist på tegningen. Juster etter behov for falder, legg, quilting osv. (4)

Advarsel:

Sett strømbryteren på av ("O") når du utfører noen av operasjonene ovenfor!

DA Matchende nål/stof/tråd

VEJLEDNING I VALG AF NÅL, STOF OG TRÅD

| NÅLESTØRREL | STOF | TRÅD |
|---------------|--|---|
| 9-11 (70-80) | Lette stoffer-tyndt bomuld, voile, serge, silke, musselin, Qiana, interlock, bomuldsstriik, trikot, jersey, crepe, vævet polyester, t-shirt- og blusestof. | Let tråd i bomuld, nylon, polyester eller bomuldsomvundet polyester. |
| 11-14 (80-90) | Mellemsvære stoffer-bomuld, satin, stof til grydelapper, sejldug, dobbeltstriik, lette uldstoffer. | De fleste af de tråde, der sælges, er i mediumstørrelse og passer til disse stoftyper og nålestørrelser. Du opnår det bedste resultat ved at bruge polyestertråd på syntetiske materialer og bomuldstråd på vævede naturfiberstoffer. Brug altid den samme tråd på over-og underside. |
| 14 (90) | Mellemsvære stoffer-bomuldskanvas, uldstoffer, tunge strikstoffer, frottéstof, denim. | |
| 16 (100) | Tunge stoffer-kanvas, uldstoffer, stof til udendørs telte og quiltede stoffer, denim, møbelstof (let til middelsvært). | |
| 18 (110) | Kraftige uldstoffer, stof til overtøj, møbelstoffer, visse læderstoffer og vinyl. | |
| | | Robust tråd, kinesertråd. |

VIGTIGT: Brug en nålestørrelse, der passer til tykkelsen på tråden og stoffet.

VALG AF NÅL OG STOF

| NÅLE | FORKLARING | STOFTYPE |
|-----------------|--|---|
| SINGER®
2020 | Nåle med standardspids. Størrelserne går fra tynde til tykke. 9 (70) til 18 (110). | Vævede naturfiberstoffer-uld, bomuld, silke osv. Qiana. Ikke velegnet til dobbeltstriik. |
| SINGER®
2045 | Nåle med delvis kuglespids. 9 (70) til 18 (110). | Vævede naturfiberstoffer og syntetiske stoffer, blandede polyesterstoffer. Strik-polyester, interlock, trikot, enkeltstriik og dobbeltstriik. Også til sweaterstriik, Lycra®, badetøjsstof, strækstoffer. |
| SINGER®
2032 | Lædernåle. 12 (80) til 18 (110). | Læder, vinyl, møbelstof. (Efterlader mindre huller end store standardnåle). |

Bemærk:

1. Du opnår det bedste resultat ved kun at bruge originale SINGER®-nåle.
2. Udskift nålen ofte (ca. efter hvert andet syarbejde), og/eller første gang tråden knækker, eller der springes sting over.

SV Anpassa nål/ material/ tråd

NÅL, MATERIAL, TRÅDTABELL

| NÅLGROVLEK | MATERIAL | TRÅD |
|---------------|---|---|
| 9-11 (70-80) | Tunna material, bomull, voile, siden, muslin, trikå, jersey, crepe, polyester, poplin. | Tunn tråd i bomull, nylon, polyester eller bomullsomspunnen polyester. |
| 11-14 (80-90) | Mellantjocka material, bomull, satin, segelduk, grytlappstyg, dubbelstickat, tunt ylle. | De flesta trådar som säljs är mellantjocka och passar för alla dessa material och nålar. Använd polyestertråd till syntetiska material och bomull till naturmaterial. Använd alltid samma tråd som under- och övertråd. |
| 14 (90) | Mellantjocka material, bomull, ylle, kraftigt stickat, denim, frotté. | |
| 16 (100) | Kraftig maskinvävd canvas, ylle, ytterklädstyger, quiltat, denim, stoppade material (tunna - tjocka). | |
| 18 (110) | Tjocka ylletyger, överdragstyger, vissa läder - och vinylmaterial. | Kraftig tråd, matt-tråd. |

VIKTIGT: Anpassa nålens grovlek till material och tråd.

NÅL, MATERIALVAL

| NÅLAR | FÖRKLARING | TYP AV MATERIAL |
|--------------|---|--|
| SINGER® 2020 | Spetsig standardnål. Grovlek mellan tunn och grov 9 (70) till 18 (110). | Vanliga fabriksvävda ylle-, bomulls-, sidentyger, Qiana. Inte bra för dubbelstickat. |
| SINGER® 2045 | Kulspetsnål, långsmal 9 (70) till 18 (110). | Natur och syntetmaterial fabriksvävda, polyester, stickad polyester, interlock, trikå, singel och dubbelsweater, Lycra®, baddräktsmaterial, resår. |
| SINGER® 2032 | Lädernål. 12 (80) till 18 (110). | Läder, vinyl, stoppade material (Lämnar mindre hål än en vanlig nål i samma grovlek.) |

OBS:

1. För bästa resultat, använd Singernålar.
2. Byt nål ofta (ungefär efter vartannat plagg) och / eller vid trådbrott eller hoppstyg.

FI Neulan, kankaan ja langan valitseminen

VALINTATAULUKKO

| NEULAKOKO | KANGAS | LANKA |
|---------------|---|--|
| 9-11 (70-80) | Ohuet kankaat - ohut puuvilla, voile, silkki, puuvillaneuleet, trikoo, kreppi, polyester, paita - ja puserokankaat. | Ohuet puuvilla-, polyester - tai sekoitelangat. |
| 11-14 (80-90) | Keskivahvat kankaat - puuvilla, satiini, kevyet villakankaat, purjekangas. | Tavalliset ompelulangat sopivat näihin kankaisiin ja neulakokoihin. Ompele keinokuitukankaat polyesterlangalla ja luonnonmateriaalit puuvillalangalla. Käytä aina samaa lankaa sekä ylä - että alalankana. |
| 14 (90) | Keskivahvat kankaat - puuvilla, paksu pellava, paksuhkot neulokset, frotee, denim. | |
| 16 (100) | Paksut kankaat - kanvas, villakankaat, tikkikankaat, denim, sisustuskankaat. | |
| 18 (110) | Paksut villakankaat - tikkikankaat, verhoilukankaat, myös nahka ja muovi. | Paksu lanka, mattolanka. |

Tärkeää: Valitse aina kankaan vahvuuteen ja lankaan sopiva neulakoko.

NEULAN JA KANKAAN VALINTA

| NEULAT | NEULATYYPPI | KANGASTYYPPI |
|-----------------|--|--|
| SINGER®
2020 | Tavallinen terävä neula. Koot ohuesta paksuun. 9 (70)-18 (110) | Luonnonkuidut villa, silkki. Ei suositella neuloksille. |
| SINGER®
2045 | Pallokärkineula. 9 (70)-18 (110) | Luonnonkuidut ja keinokuidut, polyestersekoitteet. Neulokset, trikoo, Lycra®, uimapukukangas, joustavat materiaalit. |
| SINGER®
2032 | Nahkaneula .12 (80)-18 (110) | Nahka, muovi, sisustuskankaat (Tekee pienemmän reiän kuin tavallinen iso neula.) |

Huom:

1. Paras ompelutulos syntyy aidoilla SINGER® - neuloilla.
2. Vaihda neula usein, suunnilleen joka toista ommeltavaa vaatetta varten tai kun lankaa katkeilee tai työhön tulee hyppytikkejä.

NO Valg av nål/ stoff/ tråd

STOFF, TRÅD OG NÅLESKJEMA

| NÅLSTØRRELSE | STOFF | TRÅD |
|---------------------|---|---|
| 9-11 (70-80) | Svært lette stoffer: chiffon. Lette stoffer: tynn bomull, bluse - og skjortestoff, silke, lin, taft, gas, jersey, tynne blandingsstoff. | Bomullsbelagt polyester, Langfibret polyester, Bomull, nylon. |
| 11-14 (80-90) | Lett vekt til mellomvekt: bomull, satin, lett ull, dobbeltstrikk. | De fleste trådtyper i salg er medium tykkelse og passer til disse stoffene og nålene.
Bruk polyestertråd på syntetiske stoffer og bomull på naturstoffer.
Bruk alltid samme tråd over og under. |
| 14 (90) | Mellomvekt: brokade, lerretsstoff, damask. | |
| 16 (100) | Mellomvekt til tungt: kanvas, ullstoffer, jeans, denim, gardinstoff, imitert skinn (tynt til mellomtykt). | |
| 18 (110) | Tung vekt: Tykk ull, stoff til ytterklær, teltduk, grov lerret, møbelstoff. | Bruk kraftig tykk tråd. |

Viktig: Pass på å ha riktig nåltykkelse til tråd og stoff.

NÅLER OG STOFFVALGSKJEMA

| NÅLER | FORKLARING | STOFF |
|--------------|--|--|
| SINGER® 2020 | Standard spisse nåler.
Størrelsen varierer fra tynne til tykke. 9 (70) til 18 (110) | Naturstoffer: ull, bomull, silke etc. Ikke anbefalt til dobbeltstrikk. |
| SINGER® 2045 | Nål med kulespiss, gult belte 9 (70) til 18 (110) | Natur og syntetiske stoffer, polyesterblandinger.
Forskjellig strikk, Lycra® elastiske stoffer. |
| SINGER® 2032 | Lærnåler. 12 (80) til 18 (110) | Lær, vinyl, stoppede stoffer. Lager mindre hull i f. Eks lær. |

Merk:

1. For å oppnå best resultat, bruk bare ekte SINGER® nåler.
2. Skift nål jevnlig (f. eks. etter annethvert plagg). Ellers når tråden ryker eller når maskinen hopper over sting.


DA Stoppeplade

Til bestemte typer syning (f.eks. stopning eller frihåndsbroderi) er det nødvendigt at bruge stoppepladen.

Monter stoppepladen som vist.

Ved normal syning skal stoppepladen fjernes.

Til frihåndssyning anbefales det at anvende en stoppe-/broderifod, der kan fås som ekstraudstyr hos SINGER®-forhandlere (se side 9 vedrørende reservedelsnummer).

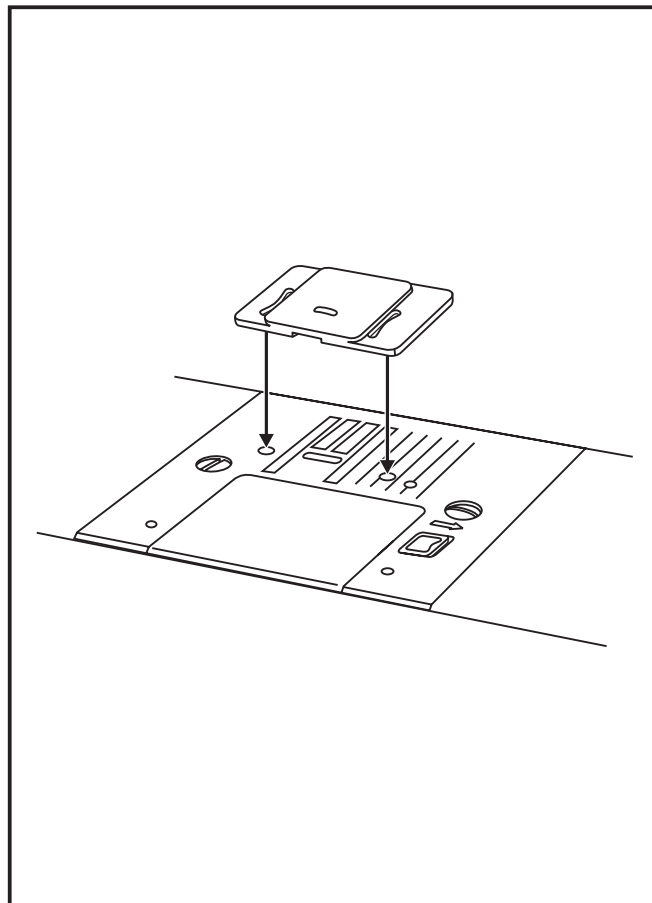

SV Stoppningsplatta

Vid vissa typer av arbeten (t.ex. stoppning eller frihandsbroderi) måste stoppningsplattan användas.

Sätt på stoppningsplattan så som visas på bilden.

Vid normal sömnad ska stoppningsplattan tas bort.

För frihandssömnad rekommenderas en lagnings-/broderfot, som kan köpas som tillval från SINGER®-återförsäljare. (Se artikelnumret för lagnings-/broderfoten på sidan 9.)

FI Parsinlevy

Joissakin ompelutöissä (parsiminen, vapaa konekirjonta) on käytettävä parsinlevyä.

Kiinnitä parsinlevy kuvan mukaisesti.

Irrota parsinlevy kun palaat normaaliompeluun.

Vapaaompelussa on suositeltavaa käyttää parsin/koristeommeljalkaa, jonka voit hankkia lisätarvikkeena SINGER®-jälleenmyyjältä. (Sivulla 9 on tämän jalan tilausnumero.)

NO Stoppeplate

Til enkelte typer arbeid (f.eks. stopping eller frihandsbrodering) må du bruke stoppeplate.

Fest stoppeplaten som vist på tegningen.

Når du skal sy vanlig søm, tar du bort stoppeplaten.

Når du skal sy frihåndssøm anbefales det at du bruker en stoppe-/broderfot. Denne er tilgjengelig som ekstra tilbehør hos din SINGER®-forhandler. (Se side 9 for delenummeret til stoppe-/broderfoten)

DA Isætning og udskiftning af nåle

Udskift nålen med jævne mellemrum, især hvis den udviser tegn på at være slidt og ikke syr, som den skal.

Du opnår det bedste resultat ved kun at bruge originale SINGER®-nåle.

Sæt nålen i som vist på tegningen.



- A. Du skal derefter løsne skruen til nåleholderen og stramme den igen, når du har sat den nye nål i. (1)
- B. Den flade side af nålen skal vende bagud.
- C/D. Sæt nålen så langt op, som den kan komme.

Vigtigt:

Sluk for hovedkontakten på symaskinen ("O"), før du sætter nålen i eller fjerner den.

Brug altid kun nåle, som er i perfekt stand. (2) Der kan opstå problemer, hvis du bruger følgende typer nåle:

- A. Bøjede nåle
- B. Sløve nåle
- C. Nåle med beskadiget spids

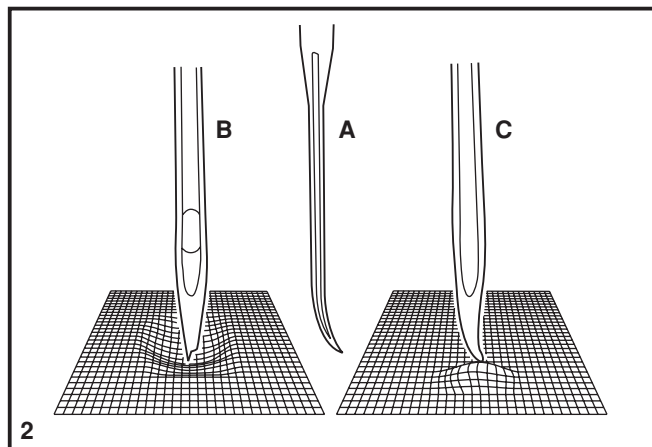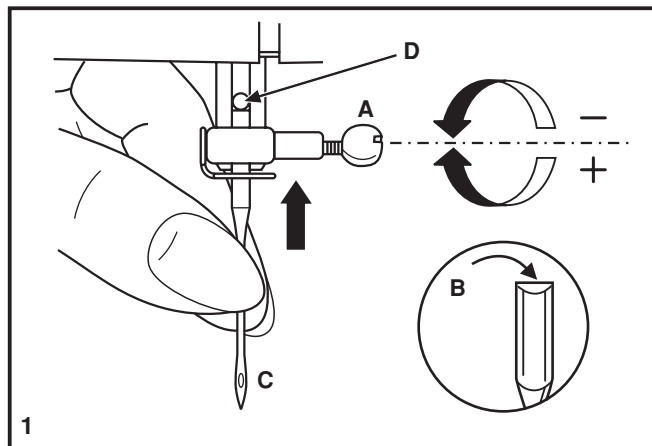

SV Nålbyte

Byt nål regelbundet, särskilt om sömmen inte blir bra.

För bästa resultat används symaskinsnålar tillverkade av SINGER®.

Byt nål som bilden (1) visar:

- A. Lossa nålskruven, för upp nålen i nålhållaren och skruva åt skruven igen.
- B. Flata sidan skall vara bakåt.
- C/D. För upp nålen så långt det går.

OBS:

Maskinen måste vara avstängd ("O") vid nålbyte.

Nålen måste vara felfri. (2)

Problem kan uppstå om:

- A. Nålen är böjd.
- B. Nålspetsen är skadad.
- C. Om nålspetsen är sned.

FI Neulan vaihtaminen

Vaiha neula usein ja etenkin, jos se tuntuu tylsältä tai aiheuttaa ongelmia ompeluun. Parhaan ompelutuloksen saat aidoilla SINGER®-neuloilla.

Aseta neula kuvan mukaan:

- A. Höllää neulatangon ruuvia ja kiristä se jälleen uuden neulan vaihtamisen jälkeen. (1)
- B. Neulan varren litteän sivun pitää osoittaa taaksepäin.
- C/D. Työnnä neula sisään niin pitkälle kuin se menee.

Huomio:

Sammuta virta koneesta (kytkin O-asentoon) ennen neulan vaihtamista.

Käytä aina hyväkuntoista neulaa. (2)

Ompelu ei onnistu hyvin, jos:

- A. Neula on taipunut
- B. Neula on tylsä
- C. Neulan kärki on rikkoutunut

NO Skifte nål

Skift nål en gang i mellom, særlig hvis du merker at den begynner å bli slitt. For å oppnå best resultat, må det alltid brukes SINGER® nåler.

Sett i nålen slik illustrasjonen viser:

- A. Løsne skruen og ta ut nålen. (1)
- B. Den flate siden av nålen skal alltid være bakover.
- C/D. Dytt nålen så høyt opp som den vil gå.

VIKTIG:

Slå alltid strømmen av ved skifte av nål.

Nålen må være i perfekt stand. (2)

Problemer kan oppstå når:

- A. Nålen er bøyd
- B. Nålen er butt eller brukket
- C. Spissen er ødelagt



DA Udskiftning af elpæren

Tag strømmen fra maskinen ved at tage stikket til hovedledningen ud af stikkontakten.

Udskift elpæren med en af samme type, dvs. 10 Watt (i områder med 110-120 V) eller 15 Watt (i områder med 220-240 V).

- Fjern skruen (A) som vist på tegningen. (1)
- Fjern frontdækslet. (B)
- Skru pæren ud, og sæt en ny i (C). (2)
- Sæt frontdækslet på plads, og spænd skruen.

I tilfælde af eventuelle problemer, skal du kontakte din autoriserede SINGER®-forhandler.

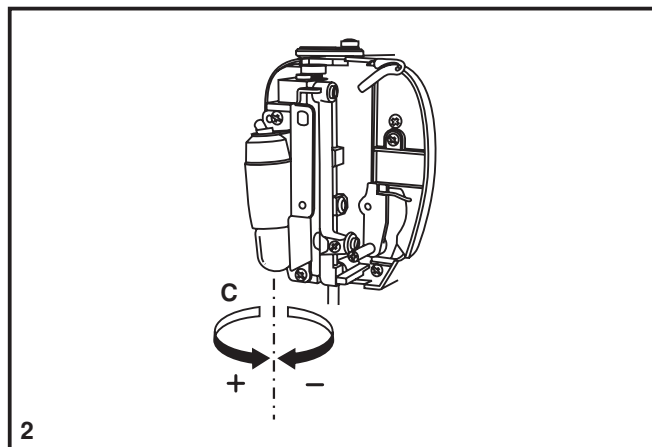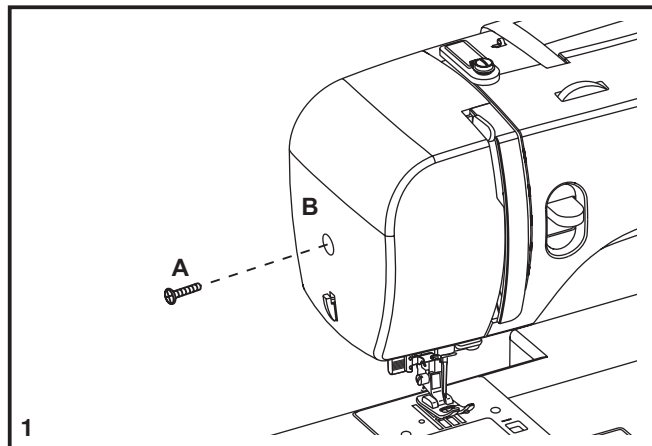

SV Lampbyte

Stäng av maskinen och drag ur kontakten ur väggurtaget!

Sätt i en lampa av samma typ med 10 watt (110-120V) eller 15 watt (220-240V).

- Skruva ur skruv (A) enligt bild. (1)
- Tag bort sidoluckan (B).
- Skruva ur lampan och skruva i en ny (C). (2)
- Sätt tillbaka sidoluckan och skruva i skruven.

Vid tveksamheter vänligen kontakta din SINGER®-återförsäljare för rådgivning.

FI Lampun vaihtaminen

Irrota kone sähköverkosta poistamalla pistoke pistorasiasta!

Aseta tilalle samanlainen 10 watin (110-120V) tai 15 watin (220-240V) lamppu.

- Höllää ruuvia (A) kuvan mukaan. (1)
- Irrota otsalevy (B).
- Kierrä lamppu irti ja sovita uusi paikalle (C). (2)
- Pane otsalevy paikalleen ja kiristä ruuvi.

Jos ompelussa ilmenee ongelmia, ota yhteys valtuutettuun SINGER®-jälleenmyyjään.

NO Skifte av lyspære

Skifte av lyspære.

- Løsne skruen (A) som illustrert. (1)
- Fjern endedekselet (B).
- Skru ut lyspæren med bajonettsokke og sett inn en ny (C). (2)
- Fest endedekselet igjen og stram til skruen.
- Sett alltid i samme type pære (15 watt).

Skulle det oppstå problemer, ta kontakt med din autoriserte SINGER®-forhandler.

DA Fejlfindingsvejledning

| Problem | Årsag | Justering |
|--------------------------|---|---|
| Overtråden springer | <ol style="list-style-type: none">1. Maskinen er ikke trådet korrekt.2. Trådspændingen er for stram.3. Tråden er for kraftig til nålen.4. Nålen er ikke sat korrekt i.5. Tråden er viklet rundt om trådrullepinden.6. Nålen er beskadiget. | <ol style="list-style-type: none">1. Tråd maskinen igen.2. Reducer trådspændingen (lavere tal).3. Vælg en større nål.4. Tag nålen ud, og sæt den i igen (den flade side af nålen skal vende bagud).5. Fjern trådrullen, og spol tråd på trådrullen.6. Udskift nålen. |
| Undertråden springer | <ol style="list-style-type: none">1. Undertrådsspolen er sat forkert i.2. Undertrådsspolen er ikke trådet korrekt.3. Undertrådspændingen er for stram. | <ol style="list-style-type: none">1. Tag undertrådsspolen ud, og sæt den i igen. Træk i tråden. Tråden skal være let at trække i.2. Kontrollér undertråden og undertrådsspolen.3. Reducer undertrådspændingen som beskrevet. |
| Der springes sting over | <ol style="list-style-type: none">1. Nålen er ikke sat korrekt i.2. Nålen er beskadiget.3. Der er blevet brugt en forkert type eller størrelse nål.4. Trykfoden er ikke monteret korrekt. | <ol style="list-style-type: none">1. Tag nålen ud, og sæt den i igen (den flade side af nålen skal vende bagud).2. Sæt en ny nål i.3. Vælg en nål, som passer til tråden og stoffet.4. Kontrollér, og monter derefter korrekt. |
| Nålen knækker | <ol style="list-style-type: none">1. Nålen er beskadiget.2. Nålen er ikke sat korrekt i.3. Der er blevet brugt en nål, som ikke passer til stoffet.4. Der er monteret en forkert trykfod. | <ol style="list-style-type: none">1. Sæt en ny nål i.2. Sæt nålen korrekt i (den flade side af nålen skal vende bagud).3. Vælg en nål, som passer til tråden og stoffet.4. Vælg den korrekte trykfod. |
| Løse sting | <ol style="list-style-type: none">1. Maskinen er ikke trådet korrekt.2. Undertrådsspolen er ikke trådet korrekt.3. Nålstof/tråd passer ikke sammen.4. Trådspændingen er forkert. | <ol style="list-style-type: none">1. Kontrollér trådningen.2. Tråd undertrådsspolen som vist på tegningen.3. Nålens størrelse skal passe til stoffet og tråden.4. Juster trådspændingen. |
| Sømmene rynker | <ol style="list-style-type: none">1. Nålen er for tyk til stoffet.2. Stinglængden er forkert justeret.3. Trådspændingen er for stram. | <ol style="list-style-type: none">1. Vælg en finere nål.2. Juster stinglængden.3. Reducer trådspændingen. |
| Ujævne sting eller ujævn | <ol style="list-style-type: none">1. Tråden er af en dårlig kvalitet.2. Undertrådsspolen er ikke trådet korrekt.3. Stoffet er blevet rynket. | <ol style="list-style-type: none">1. Vælg en tråd med en bedre kvalitet.2. Fjern undertrådsspolen, tråd den, og sæt den korrekt i.3. Undgå at trække i stoffet, mens du syr. Lad maskinen styre fremføringen af stoffet. |
| Maskinen støjer | <ol style="list-style-type: none">1. Maskinen skal smøres.2. Nålen er beskadiget. | <ol style="list-style-type: none">1. Smør som beskrevet.2. Udskift nålen. |
| Maskinen stopper | Der sidder tråd fast i griberen. | Fjern overtrådsspolen og undertrådsspolen, drej svinghjulet frem og tilbage med hånden, og fjern tråden. Smør som beskrevet. |

SV Felsökningstabell

| Problem | Anledning | Åtgärd |
|---------------------------|---|---|
| Övertråden går av | <ol style="list-style-type: none"> 1. Maskinen är feltrådd. 2. Trådspänningen är för hög. 3. Tråden är för tjock för nålen. 4. Nålen är fel isatt. 5. Tråden har fastnat runt trådhållaren. 6. Nålen är skadad. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Trä om maskinen. 2. Sänk trådspänningen. 3. Sätt i en grövre nål. 4. Sätt i nålen med flata sidan bakåt. 5. Lossa tråden, vira upp den på trådrollen. 6. Byt nål. |
| Undertråden går av | <ol style="list-style-type: none"> 1. Spolkapseln är fel isatt. 2. Undertråden är fel trådd. 3. Undertråden är för hårt spänd. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tag ur den och sätt i den rätt. 2. Kontrollera spolkapsel och tråd. 3. Lossa trådspänningen på kapseln. |
| Hoppstygn | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nålen är fel isatt. 2. Nålen är skadad. 3. Fel typ av nål har använts. 4. Pressarfoten sitter fel. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sätt i nålen med flata sidan bakåt. 2. Byt nål. 3. Byt till rätt nåltyp. 4. Kontrollera och sätt fast den rätt. |
| Nålen går av | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nålen är skadad. 2. Nålen är fel isatt. 3. Nålen passar inte materialet. 4. Fel pressarfot är påsatt. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sätt i en nål. 2. Sätt i nålen med flata sidan bakåt. 3. Sätt i rätt nål. 4. Välj rätt pressarfot. |
| Fula stygn | <ol style="list-style-type: none"> 1. Maskinen är fel trådd. 2. Undertråden är fel trådd. 3. Nål/tråd/tyg valet är fel. 4. Trådspänningen är fel. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Trä om maskinen. 2. Trä om undertråden. 3. Nål och tråd måste passa tyget. 4. Ändra trådspänningen. |
| Sömmen rynkas och bubblar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nålen är för tjock för materialet. 2. Fel stygnlängd är inställd. 3. Trådspänningen är för hård. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Välj en tunnare nål. 2. Ändra stygnlängden. 3. Minska trådspänningen. |
| Ojämn matning | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dålig kvalitet på tråden. 2. Spolkapseln är fel isatt. 3. Arbetet har dragits. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Använd tråd av bra kvalitet. 2. Sätt i spolkapseln rätt. 3. Styr arbetet, drag inte. |
| Maskinen låter högt | <ol style="list-style-type: none"> 1. Maskinen behöver smörjas. 2. Nålen är skadad. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Smörj maskinen enligt boken. 2. Byt nål. |
| Maskinen krånglar | Tråd har fastnat i griparen. | <p>Tag bort övertråden och spolkapseln, vrid handhjulet framåt och bakåt och tag bort trådtrasslet.
Rengör maskinen efteråt.</p> |

FI Missä vika?

| Ongelma | Syy | Korjaaminen |
|--|--|---|
| Ylälanka katkeaa. | <ol style="list-style-type: none">1. Konetta ei ole langoitettu oikein.2. Langankiristys on liian tiukka.3. Lanka on neulalle liian paksu.4. Neulaa ei ole asetettu oikein.5. Lanka on kiertynyt lankarullan pidikkeeseen.6. Neula on vioittunut. | <ol style="list-style-type: none">1. Langoita kone uudelleen.2. Alenna langankireyttä. (pienempi numero)3. Valitse suurempi neula.4. Irrota neula ja aseta se uudelleen (litteä puoli taaksepäin).5. Ota lankarulla irti ja kiedo lanka rullaan.6. Vaihda neula. |
| Alalanka katkeaa | <ol style="list-style-type: none">1. Puolakotelo ei ole oikein paikallaan.2. Puolakotelo on langoitettu väärin.3. Alalanka on liian tiukalla. | <ol style="list-style-type: none">1. Irrota puolakotelo ja pane taas paikalleen ja nykäise langasta, jonka pitää kulkea vaivattomasti.2. Tarkista sekä puola että puolakotelo.3. Höllää alalangan kiristystä ohjeen mukaan. |
| Hyppytikkejä | <ol style="list-style-type: none">1. Neulaa ei ole asetettu oikein.2. Neula on vioittunut.3. Neula on väärän kokoinen.4. Jalkaa ei ole kiinnitetty oikein. | <ol style="list-style-type: none">1. Irrota neula ja aseta se uudelleen (litteä puoli taaksepäin).2. Vaihda koneeseen uusi neula.3. Valitse langalle ja kankaalle sopiva neula.4. Tarkista ja kiinnitä uudelleen. |
| Neula katkeaa | <ol style="list-style-type: none">1. Neula on vioittunut.2. Neulaa ei ole asetettu oikein.3. Neula on väärän kokoinen.4. Väärä jalka on kiinnitetty koneeseen. | <ol style="list-style-type: none">1. Aseta uusi neula.2. Aseta neula oikein (litteä puoli taaksepäin).3. Valitse langalle ja kankaalle sopiva neula.4. Valitse oikea jalka. |
| Tikit ovat löysiä | <ol style="list-style-type: none">1. Konetta ei ole langoitettu oikein.2. Alalanka on pujotettu väärin.3. Neula/kangas/lankayhdistelmä on väärä.4. Langankireys on väärin. | <ol style="list-style-type: none">1. Tarkista langoitus.2. Tarkista puolakotelo ohjeen mukaan.3. Neulan koon pitää sopia kankaalle ja langalle.4. Korjaa langankiristys. |
| Saummat poimuttuvat tai menevät kurttuun | <ol style="list-style-type: none">1. Neula on kankaalle liian paksu.2. Tikin pituus on säädetty väärin.3. Langankiristys on liian tiukka. | <ol style="list-style-type: none">1. Valitse ohuempi neula.2. Säädä tikin pituus uudelleen.3. Höllää langankiristystä. |
| Epätasaisia tikkejä, epätasainen syöttö | <ol style="list-style-type: none">1. Huonolaatuinen lanka.2. Puolakotelo on langoitettu väärin.3. Kangasta on vedetty. | <ol style="list-style-type: none">1. Valitse laadukkaampi lanka.2. Ota puolakotelo irti, langoita uudelleen ja aseta oikein takaisin paikalleen.3. Älä vedä kangasta ompelun aikana, anna koneen syöttää sitä. |
| Kone on äänekäs | <ol style="list-style-type: none">1. Kone pitää öljytä.2. Neula on vioittunut. | <ol style="list-style-type: none">1. Öljyä ohjeen mukaan.2. Vaihda neula. |
| Kone jumittuu | Lanka on takertunut sukkulaan. | Poista ylälanka ja puolakotelo, käännä käsipyörää taakse- ja eteenpäin käsin ja poista langanpätkät. Öljyä ohjeiden mukaan. |

NO Feilsøkingliste

| Problem | Årsak | Retting |
|--|---|---|
| Overtråden ryker | <ol style="list-style-type: none">1.Maskinen er ikke riktig trædd2.Trådspenningen er for stram3.Tråden er for tykk for nålen4.Nålen er ikke satt ordentlig i5.Tråden ligger rundt snellepinnen6.Nålen er ødelagt | <ol style="list-style-type: none">1.Træ maskinen på nytt2.Minsk trådspenningen (lavere tall)3.Velg en større nål4.Ta ut og sett på plass igjen nålen (med flatsiden bakovervendt)5.Ta ut snella og ordne tråden6.Sett i ny nål |
| Undertråden ryker | <ol style="list-style-type: none">1.Spolehuset er ikke riktig satt inn2.Spolehuset er ikke riktig trædd3.Undertrådspenningen er for stram | <ol style="list-style-type: none">1.Ta ut og sett på plass igjen spolehuset. Sjekk trådspenningen.2.Sjekk spolen og spolehuset3.Løsne på trådspenningen |
| Lager hoppeping | <ol style="list-style-type: none">1.Nålen sitter ikke riktig i2.Nålen er ødelagt3.Feil nålstørrelse4.Foten sitter ikke ordentlig | <ol style="list-style-type: none">1.Ta ut og sett på plass igjen nålen2.Sett i ny nål3.Velg en nål som passer trådtykkelsen4.Sjekk og sett på på nytt |
| Nålen brykker | <ol style="list-style-type: none">1.Nålen er ødelagt2.Nålen sitter ikke riktig i3.Feil nåltykkelse for stoffet4.Feil trykkfot | <ol style="list-style-type: none">1.Sett i en ny nål2.Ta ut og sett på plass igjen nålen3.Velg en nål som passer tråden og stoffet4.Velg riktig fot |
| Løse sting | <ol style="list-style-type: none">1.Maskinen er feil trædd2.Spolehuset er feil trædd3.Nål/stoff/tråd i feil kombinasjon4.Trådspenningen er feil | <ol style="list-style-type: none">1.Sjekk træingen2.Træ spolehuset som vist3.Bytt til nål som passer4.Rett på trådspenningen |
| Sømmene snurper seg | <ol style="list-style-type: none">1.Nålen er for tykk for stoffet2.Stinglengden er feil3.Trådspenningen er for stram | <ol style="list-style-type: none">1.Velg en tynnere nål2.Juster stinglengden3.Løsne på trådspenningen |
| Ujevne sting
Ujevn transport av stoffet | <ol style="list-style-type: none">1.Dårlig trådkvalitet2.Spolehuset er feil trædd3.Stoffet er blitt dratt i | <ol style="list-style-type: none">1.Velg tråd med bedre kvalitet2.Træ spolehuset som vist3.Ikke dra i stoffet mens du syr, men la maskinen transportere stoffet |
| Maskinen bråker | <ol style="list-style-type: none">1.Maskinen mangler smøring etc.2.Nålen er ødelagt | <ol style="list-style-type: none">1.Ta maskinen til forhandleren til en overhaling2.Sett i en ny nål |
| Maskinen sitter fast | Det er tråddoppsamling i spolehuset | Ta vekk over- og undertråden, drei forsiktig håndhjulet fram og tilbake for hånd, og ta vekk trådresterne |



Bemærk venligst, at ved bortskaffelse skal dette produkt genbruges i henhold til relevante nationale regler vedr. elektriske/elektroniske produkter. Ved tvivl, kontakt venligst din forhandler for retningslinier.

Observera följande! Denna produkt måste återvinnas enligt nationell lagstiftning gällande elektronik/elektroniska produkter. Vid tveksamheter var vänlig kontakta din återförsäljare för rådgivning.

Tämä tuote on hävitettävä turvallisesti kansallisen, sähkölaitteiden kierrätykseen liittyvän lainsäädännön mukaisesti. Voitte tarvittaessa kysyä lisäteitoja jälleenmyyjältä.

Vær oppmerksom på at ved avhending av dette produkt, må det i henhold til norsk lovgivning, leveres inn på et godkjent mottak for gjenvinning av elektriske/elektroniske produkter. Er du i tvil, vennligst ta kontakt med butikken.